


# AEG





[aeg.com/register](https://aeg.com/register)

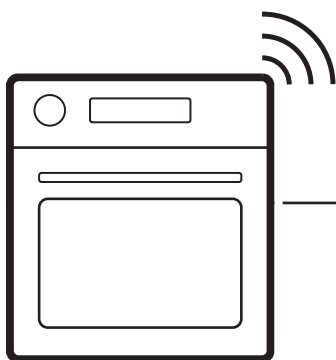

NBR6P511SB  
NBR6P531SB  
NBR6P531SB  
OR6PB51WSB  
TR6PB511SB  
TR6PB52XSB  
TR6PB531SB  
TR6PB531SB  
TR6PB531SB

V7PBR521SB

## PAIGALDAMINE / UZSTĀDĪŠANA / MONTAVIMAS

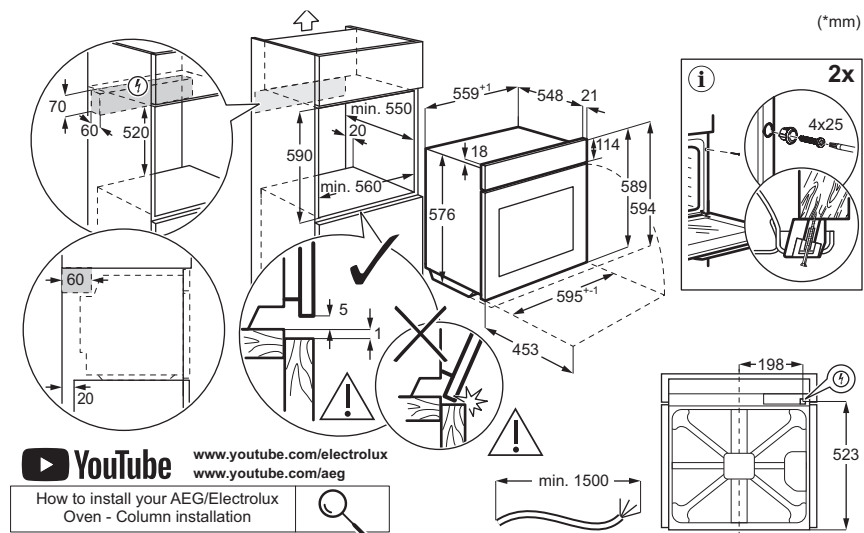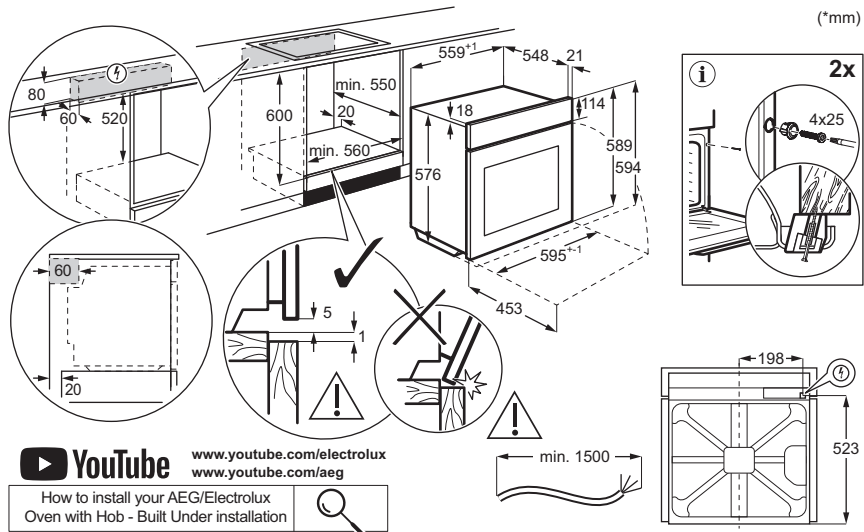

1. OHUTUSTEAVE.....	3	6. NÕUANDED JA SOOVIKES.....	14
2. OHUTUSJUHISED.....	5	7. PUHASTAMINE JA HOOLDUS .....	15
3. TOOTE KIRJELDUS.....	7	8. TÕRKEOTSING.....	17
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	8	9. ENERGIATÕHUSUS.....	18
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	9	10. KESKKONNAASPEKTID.....	19

## 1. ⚠ OHUTUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolevat juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

### 1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest

eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega ja rakendust sisaldavate mobiilseadmetega.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuete kohaselt.
- HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Hoidke lapsed ja lemmikloomad kasutamise ja jahtumise ajal eemal.
- Aktiveerige laste kaitseseade, kui see on olemas.
- Lastel ei ole lubatud seadet iseseisvalt puhastada või hooldada.

### 1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.

- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormusi.
- Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.
- Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see elektrihoituse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud teeninduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- HOIATUS: Elektilöögi tekkimise vältimiseks veenduge, et seade on enne lambi vahetamist välja lülitatud.
- HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähivad kasutamise ajal kuumaks. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida kütteelementide või pinna puudutamist seadme sisemuses.
- Tarvikute või ahjunõude eemaldamiseks või sisestamiseks kasutage alati ahjukindaid.
- Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).
- Ahjuriuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Asetage ahjuresti toed tagasi vastupidises järjekorras.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
- Ärge kasutage klaasukse puhastamiseks abrasiivpuhastusvahendid või teravad metallkaabitsad, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
- Enne pürolüüspuhastamist eemaldage seadme sisemusest kõik tarvikud ja üleliigsed setted/väljalagunenud vedelik.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine

#### HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige meie veebisaidil olevaid paigaldusjuhiseid.
- Olge seadme liigutamisel ettevaatlik, kuna see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalanõusid.
- Ärge tõmmake seadet käepidemest.
- Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
- Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et see on loodis ja uks avaneb ilma takistusteta.
- Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. See tuleb ühendada elektritoitesüsteemiga.

### 2.2 Elektriühendus

#### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- Kõik elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriparameetrid vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Seade peab olema maandatud. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud põrutuskindlat pistikupesast.
- Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Vältige toitepistikute ja -kaabli kahjustamist. Kui osa vajab välja vahetamist, peab selle tegema meie volitatud teeninduskeskus.
- Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.
- Isoleeritud ja pingestatud osad peavad olema kinnitatud kindlalt nii, et neid ei saaks ilma tööriistadeta eemaldada.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on

lõpetatud. Veenduge, et toitepistikule säilib pärast paigaldamist juurdepääs.

- Kui seinakontakt logiseb, ärge sisestage sellesse toitepistikut.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmates hoidke alati kinni toitepistikust.
- Kasutage ainult nõuetekohaseid isolatsiooniseadmeid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), lekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.
- Elektripaigaldisel peab olema eraldusseade, mis lahutab seadme toitevõrgu kõigist poolustest ja mille kontaktivahe on vähemalt 3 mm.
- Enne toitejuhtme pistikupesast sisestamist sulgege korralikult seadme uks.
- Seadmega kaasnevad toitekaabel ja toitepistik.

#### **Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks või asendamiseks Euroopas:**

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Kaabli ristlõike pindala peab vastama andmesildil näidatud koguvõimsusele. Vt ka tabelit:

Koguvõimsus (W)	Kaabli ristlõige (mm <sup>2</sup> )
max 1380	3x0.75
max 2300	3x1
max 3680	3x1.5

Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab olema 2 cm pikem kui pruun faasijuhe ja sinine neutraaljuhe.

### 2.3 Kasutamine

#### HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht!

- Ärge muutke selle seadme tehnilisi omadusi.
- Veenduge, et ventilatsioonivad pole kinni.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Deaktiveerige seade iga kord pärast kasutamist.
- Olge seadme töö ajal ukse avamisel ettevaatlik, kuna sellest võib eralduda

kuuma õhku ja alkoholi koostisosadest pärinevaid tuleohtlikke segusid.

- Ärge kasutage seadet märgade kätega ega veega kokku puutudes.
- Ärge avaldage avatud uksele survet.
- Ärge kasutage seadet töö- ega hoiupinnana.
- Hoidke sädemed ja lahtine leek seadmest eemal, kui selle üks on avatud.
- Kasutage hoidistamisel ainult selleks ette nähtud klaase ja purke.
- Ärge pange seadme lähedale süttivaid tooteid.
- Ärge oma Wi-Fi parooli jagage.

### HOIATUS!

Seadme kahjustamise oht.

- Emailihi kahjustamise või värvimuutuse ärahoidmiseks:
  - Ärge asetage ahjunõusid ega esemeid otse ahjuõõnsuse põhja.
  - Ärge asetage alumiiniumfooliumi otse ahju põhja.
  - ärge pange vett vahetult kuuma seadmesse.
  - Ärge jätke pärast küpsetamist niiskeid nõusid ja toitu seadmesse.
  - olge lisatarvikute eemaldamisel või paigaldamisel ettevaatlik.
- Emaili või roostevaba terase värvimuutus ei mõjuta seadme jõudlust.
- Mahlaste kookide puhul kasutage sügavat panni, kuna puuviljamahlad võivad jätta püsivaid plekke.
- Valmistage toitu alati suletud ahjuuksega.
- Kui seade on paigaldatud mööblipaneeli taha, ärge sulgege paneeli kasutamise ajal ega enne, kui seade on täielikult jahtunud, et vältida kuumuse ja niiskuse tekitatud kahjustusi.
- Teave selles seadmes oleva lambi (lampide) ja eraldi müüdavate varulampide kohta Need lambid taluvad kodusete majapidamiseseadmete äärmuslikke keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust, või on ette nähtud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole ette nähtud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.
- Toode sisaldab energiatõhususe klassi G valgusalikikat.
- Kasutage vaid lampe, millel on samad spetsifikatsioonid.
- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.

## 2.4 Puhastamine ja hooldus

### HOIATUS!

Kehavigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht.

- Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Klaasi purunemise vältimiseks veenduge, et seade oleks külm. Kui ukse klaaspaneelid on kahjustatud, võtke nende asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Olge seadme ukse eemaldamisel ettevaatlik, kuna see on raske.
- Puhastage ja kuivatage seade, selle sisemus ja tarvikud pärast iga kasutuskorda, et vältida auru kondenseerumist, korrosiooni ja pinna halvenemist.
- Kontrollige toodet regulaarselt kulumis- ja kahjustusmärkide suhtes, mis võivad muuta selle toiduga kokkupuuteks sobimatuks, nagu praod, mullid, delaminatsioon (kihtide eraldumine), kokkutõmbumine, kleepuvus, korrosioon või muud nähtavad muudatused tekstuuris või välimuses. Järgige toote halvenemise vältimiseks puhastus- ja hooldusjuhiseid.
- Seadme ja tarvikute puhastamiseks kasutage mikrokuiudlappi, sooja vett ja neutraalseid pesuvahendeid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, padjakesi, lahusteid, teravate servadega või metallist esemeid.
- Ahjupuhastussprei kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

### Pürolüüspuhastamine

- Lugege pürolüüspuhastuse kohta kõiki juhiseid
- Enne pürolüüspuhastamise ja esmase eelsoojenduse tegemist eemaldage ahju õõnsusest:
  - mis tahes toidujäätmed, õli- või rasvajäägid/-setted.
  - kõik eemaldatavad osad (sealhulgas ahjuresidid, külgsiinid jm seadme juurde kuuluvad esemed), eriti aga teflonpannid, potid, plaadid, söögiriistad jne.
- Hoidke pürolüüspuhastuse ajal lapsed seadmest eemal, kuna seade läheb väga kuumaks ja selle esiosadest tuleb kuuma õhku.
- Pürolüüspuhastusel vabaneb toidujääkidest ja ehitusmaterjalidest

aurusid. Tagage hea ventilatsioon esmase eelsoojendamise ja pürolüüspuhastuse ajal ja pärast seda.

- Ärge pritsige ega juhtige ahjuksse vett pürolüüspuhastamise ajal ja pärast seda, et vältida klaaspaneelide kahjustamist.
- Pürolüütilistest ahjudest/ toiduvalmistamisjääkidest eralduvad aarud ei ole inimestele ohtlikud, sealhulgas lastele ega kroonilisi haigusi põdevatele isikutele.
- Pürolüüspuhastuse ja esmase eelkuumutuse ajal ja pärast seda hoidke väikesed lemmikloomad (eriti linnud ja roomajad) võivad olla temperatuuri muutuste ja eralduvate aurude suhtes väga tundlikud.
- Pottide, pannide, kandikute ja köögiriistade mittetakuvad pinnad võivad kõrgel temperatuuril pürolüüspuhastuse tõttu kahjustuda ja eraldada madalal tasemel kahjulikke aare.

## Auruga toiduvalmistamine

- Välja lastud aur võib põhjustada põletusi:
  - Ärge auruküpsetuse kasutamise ajal seadme ust avage.
  - Pärast aurutamist avage seadme uks ettevaatlikult.

## 2.5 Kõrvaldamine


### ⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Seadme nõuetekohase kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Lahutage seade vooluvõrgust, seejärel lõigake elektri kaabel läbi ja kõrvaldage see.

## 3. TOOTE KIRJELDUS

### 3.1 Üldine ülevaade.

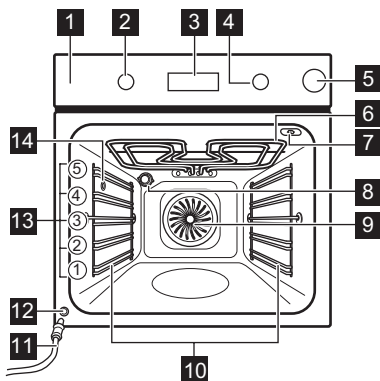

- 1 Juhtpaneel
- 2 Küpsetusfunktsioonide nupp
- 3 Ekraan
- 4 Juhtnupp
- 5 Veepaak
- 6 Kuumutuselement
- 7 Toidutermomeetri pesa
- 8 Lamp
- 9 Ventilator
- 10 Riiuli tugi, eemaldatav

- 11 Äravoolutoru
- 12 Vee väljalaskeklapp
- 13 Riiuli asendid
- 14 Auru väljalaskeava




### 3.2 Juhtpaneel

	Taimeri funktsioonide seadmiseks vajutage nuppu.
	Funktsiooni sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke: Kiirkuumutus.
	Vajutage seadme lambi sisse- ja väljalülitamiseks.
	Toidu sisetemperatuuri määramiseks vajutage: Toidutermomeeter
OK	Valiku kinnitamiseks vajutage.

### Ekraani indikaatorid

	Seade on lukus.
	Alammenüü: Juhendatud küpsetamine.
	Alammenüü: Puhastamine.
	Alammenüü: Seaded

	Kiirkuumutus on sisse lülitatud.
	Veemahuti on tühi. Täitke paak.
	Veemahuti on poolltäis.
	Veemahuti on täis.
	Auruga küpsetamine on aktiveeritud.
	Toidusensor on sisse lülitatud.
	Minutilugeja on sisse lülitatud.
	Küpsetusaeg on sisse lülitatud.
	Viitkäivitus on sisse lülitatud.
	Uptimer on sisse lülitatud.

	Wi-Fi on sisse lülitatud.
	Kaugjuhtimine on sisse lülitatud.
	Edenemisriba – näitab visuaalselt, kui seade saavutab valitud temperatuuri või kui küpsetusaeg lõpeb.

### Seadme sisselülitamiseks:

1. Vajutage nuppudele. Nupud tulevad välja (ainult valitud mudelid).
2. Funktsiooni valimiseks keerake kuumutusrežiimide nuppu.
3. Seadete reguleerimiseks pöörake juhtnuppu.

Seadme väljalülitamiseks keerake kuumutusfunktsioonide nupp väljas-asendisse **0**.


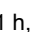

## 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

### 4.1 Kellaaja seadmine

Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel oodake, kuni ekraanile ilmub: "**00:00**" või "**12:00**" (olenevalt mudelist).

1. Aja seadmiseks keerake juhtnuppu.
2. Vajutage nuppu **OK**.



### 4.2 Esialgne eelkuumutus ja puhastamine

1. Lõhna eemaldamiseks eelsoojendage tühja seadet. Õhutage ruum korralikult.
2. Eemaldage kõik tarvikud ja restitoided.
3. Seadistage kõik funktsioonid maksimaalsele temperatuurile ja laske seadmel ettenähtud aja jooksul töötada:  1 h,  15 min,  15 min. Vt jaotist Igapäevane kasutamine.
4. Lülitage seade välja ja laske ahjul jahtuda.
5. Puhastage mikrokiustlapi, sooja vee ja õrna puhastusvahendiga. Pange tarvikud ja restitoided tagasi.


### 4.3 Juhtmevaba ühendus

Seadme ühendamiseks vajate järgmist:

- Interneti-ühendusega WiFi-võrku.
- Samasse juhtmevabasse võrku ühendatud mobiilseade.

1. Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood, mis asub kasutusjuhendi tagakaanel. Rakenduse saate alla laadida ka otse rakenduste poest.
2. Järgige rakenduse käivitamise juhiseid.
3. Keerake küpsetusfunktsioonide nuppu, et valida .
4. Keerake juhtnuppu, et valida  / Wi-Fi Lülitage see sisse või välja. Vt jaotist Igapäevane kasutamine, Muutmine: Seaded.

Wi-Fi on vaikimisi sisse lülitatud. Vt jaotist Energiatõhusus, Energiasäästu näpunäited.

 Ohutuse huvides lülitub kaugjuhtimine automaatselt välja 24 h pärast. Vajadusel korra ühendamist.

Sagedus	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maksimaalne võimsus	EIRP < 20 dBm (100 mW)
WiFi-moodul	NIUS-50

## 4.4 Tarkvaralitsentsid

Selle toote tarkvara sisaldab komponente, mis põhinevad tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvaral. AEG tunnustab avatud tarkvara- ja robotikakogukondade panust arendusprojektiis.

Juurdepääsu saamiseks selliste tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvarakomponentide lähtekoodile, mille litsentsitingimused nõuavad avaldamist ning nende täieliku autoriõiguse teabe ja kohaldatavate litsentsitingimustega tutvumiseks külastage: <http://aeg.open-softwarerepository.com> (kaust NIUS).

# 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

## 5.1 Küpsetusfunktsioonid

	<b>Pöördõhk:</b> Ühtlane küpsetamine, õrn tulemus, kuivatamine
	<b>Ülemine + alumine kuumutus:</b> Traditsiooniline küpsetamine
	<b>Madal niiskus</b> (aurufunktsioon): Liha, linnuliha, ahjuroad, vormiroad
	<b>Külmutatud toiduained:</b> Friikartulid, kartuliviilud, kevadrullid
	<b>Pitsa funktsioon</b> (aurufunktsioon kuni 230°C): Pitsa küpsetamine
	<b>Alumine kuumutus:</b> Kookide küpsetamine
	<b>Niiske küpsetus pöördõhuga:</b> Küpsetamine
	<b>Grill:</b> Röstimine, grillimine
	<b>Turbogrill:</b> Liha küpsetamine, pruunistamine


Mõnede ahjufunktsioonidega võib lamp temperatuuridel alla 80°C automaatselt välja lülituda.


## 5.2 Seaded: Küpsetusrežiimid


- Ahjufunktsiooni valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu.
- Temperatuuri seadmiseks keerake juhtnuppu.


» Kiirkuumutus – vajutage ja hoidke kuumutusaja lühendamiseks. See on saadaval mõne küpsetusrežiimi jaoks. Ventilator võib automaatselt sisse lülituda.

## 5.3 Taimer

- Kuumutusrežiimi valimiseks ja vajaduse tekkimisel temperatuuri seadistamiseks keerake nuppu.
- Vajutage , kuni ekraanil kuvatakse soovitud taimerifunktsioon:

 **Minutilugeja:** Pöördloenduse seadmiseks. Kui taimer jõuab nulli, kõlab signaal.

 **Küpsetusaeg:** Pöördloenduse seadmiseks. Kui taimer jõuab nulli, kostab signaal ja küpsetamine peatub.

 **Viitkäivitus:** Algasaja ja/või küpsetusaja lõpu edasilükkamiseks. Kui taimer jõuab nulli, kostub signaal ja küpsetamine peatub.


3. Aja seadmiseks keerake juhtnuppu.

4. Vajutage OK.

5. Kui aeg lõpeb, vajutage OK ja keerake nupud asendisse Väljas, kui see on vajalik.


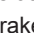
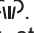
## 5.4 Auruga toiduvalmistamine

- Veepaagi avamiseks vajutage seda.
- Täitke veepaak kuni maksimumtasemeni külma kraaniveega. Ärge kasutage muid vedelikke.

Veenduge, et te ei ületaks aurusüsteemi maksimaalset mahutavust (umbes 350 ml tühjana). Kui paak on täis, ilmub ekraanile  ja kostub helisignaali.

3. Lükake veesahtel oma algsele kohale.

4. Auru küpsetamist saab seadistada kahel viisil:

- Keerake küpsetusfunktsioonide nuppu, et valida , ja keerake juhtnuppu, et valida temperatuur.
- Keera küpsetusfunktsioonide nupp asendisse , ja keerake juhtnuppu, et valida . Vajutage OK. Keerake juhtnuppu, et valida funktsioon (S1 - S...) ja vajadusel määrake temperatuur. Vajutage kaks korda OK.

5. Eelkuumutage seadet enne toidu sisestamist. Kui veepaagiindikaator näitab, et paak on tühi, täitke veepaak toiduvalmistamise ajal uuesti.

- Pärast küpsetamise lõppu keerake küpsetusfunktsioonide nupp ahju väljalülitamiseks väljas-asendisse. Avage ettevaatlikult uks. Eralduv aur võib põhjustada nahapõletust.
- Tühjendage veepaak alati pärast iga auruga toiduvalmistamist, et vältida katlakivi teket ja talitlushäireid, näiteks auru väljalaskeavast vee pritsimist. Oodake enne tühjendamist vähemalt 60 min.

### Alammenüü: Auruga toiduvalmistamine


Funktsioon	Kirjeldus
S1 AirFry Plus	Kasutab krõbedate, mahlaste ja tervislikumate roogade valmistamiseks aurutamist ja kuumaõhufritüüri-mist.
S2 Kuumutamine auruga	See funktsioon soojendab jääke õrnalt auruga (110–130°C – niiske ülessoojendamine, 130–200°C – krõbedam ülessoojendamine).
S3 Leib	Leiva küpsetamiseks.

### 5.5 Veepaagi tühjendamine

#### Veepaagi indikaator

<input type="checkbox"/>	Paak on täis.
<input type="checkbox"/>	Paak on pooltäis.
<input type="checkbox"/>	Paak on tühi. Täitke paak.

- Lülitage seade välja ja veenduge, et seade on maha jahtunud.
- Ühendage tühjendustoru C väljalaskeventiiliga A üle konnektori B.

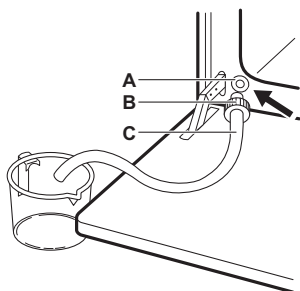

- Järelejäänud vee kogumiseks hoidke toru otsa A-tasemest madalamal ja vajutage mitu korda B.

- Eraldage C ja B ning kuivatage ahju sisemus pehme käsna.

### 5.6 Menüü

Juhendatud küpsetamiseks ja seadete avamiseks avage menüü.

- Keerake küpsetusfunktsioonide nupp asendisse.

Ekraanil kuvatakse , , , .

- Pöörake juhtnuppu ja valige alammenüüsse sisenemiseks ikoon. Vajutage OK.

### 5.7 Seaded: Juhendatud küpsetamine

Juhendatud küpsetamine alammenüü koosneb spetsiaalsete toitude jaoks mõeldud programmidest. Programmid algavad sobiva seadistusega. Küpsetamise ajal saate reguleerida aega ja temperatuuri.




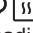



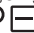

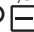








- Keerake kuumutusfunktsioonide nuppu, et valida.
- Keerake juhtnuppu, et valida . Vajutage OK.
- Roa numbri valimiseks keerake juhtnuppu (P1 - P...). Vajutage OK.
- Asetage toiduained ahju. Vajutage OK.
- Kui funktsioon lõpeb, kontrollige, kas toit on valmis. Pikendage küpsetusaega vastavalt vajadusele.








### Alammenüü: Juhendatud küpsetamine

















#### Selgitus


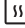
- Funktsiooni kasutamiseks peab toidusensor olema ühendatud. Vt jaotist Toidusensor.
- Auruga küpsetamiseks täitke veesahtel veega.
- Enne küpsetamist eelkuumatage seadet.
- Riiuli tasand. Vt jaotist Toote kirjeldus.

Ekraanil kuvatakse P ja toidu number, mida saate tabelist kontrollida.

P1	<b>Rostbiif, väheküps</b>	1-1,5 kg; 4-5 cm paks   2; küpsetusplaat
P2	<b>Rostbiif, poolküps</b>	Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Sisestage seadmesse.
P3	<b>Rostbiif, täisküps</b>	
	<b>Steik, poolküps</b>	180-220 g tüki kohta; 3 cm paks
P4	  3;	Röstimisnõu on <b>traatrestil</b> Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Sisestage seadmesse.
	<b>Veisepraad / hautatud</b> (ribiliha, läbikasvanud), 1,5-2 kg	
P5	  2;	röstimisnõu on <b>traatrestil</b> Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Lisage vedelikku. Sisestage seadmesse.
P6	<b>Rostbiif, väheküps</b> <sup>1)</sup>	1-1,5 kg; 4-5 cm paks   2; küpsetusplaat
P7	<b>Rostbiif, poolküps</b> <sup>1)</sup>	Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Sisestage seadmesse.
P8	<b>Rostbiif, täisküps</b> <sup>1)</sup>	
P9	<b>Veisefilee, väheküps</b> <sup>1)</sup>	0,5-1,5 kg; 5-6 cm paks   2; küpsetusplaat
P10	<b>Veisefilee, poolküps</b> <sup>1)</sup>	Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Sisestage seadmesse.
P11	<b>Veisefilee, küps</b> <sup>1)</sup>	
	<b>Röstitud vasikaliha</b> (nt abatükk), 0,8-1,5 kg; 4 cm paks	
P12	  2;	röstimisnõu on <b>traatrestil</b> Lisage vedelikku. Röstpraad, kaetud.
	<b>Röstitud seakael või abatükk</b> , 1,5-2 kg	
P13	  1;	röstimisnõu on <b>traatrestil</b> Pöörake liha poole küpsetusaja möödudes.
	<b>Rebitud sealih, 1,5-2 kg</b> <sup>1)</sup>	
P14	  2; küpsetusplaat	Pöörake liha poole küpsetusaja möödudes, et saavutada ühtlane pruunistumine.
	<b>Sea seljafilee, värske</b> , 1- 1,5 kg; 5-6 cm paks	
P15	  2;	röstimisnõu on <b>traatrestil</b> Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Sisestage seadmesse.



	<b>Sealiha ribid</b> , 2-3 kg; kasutada tooreid, 2-3 cm õhuke	
P16	 3; sügav pann	Lisage vedelikku, et katta nõu põhi. Pöörake liha poole küpsetusaja möödudes.
	<b>Lambakoot kontidega</b> , 1,5-2 kg; 7-9 cm paks	
P17	  2;	röstimisnõu on <b>küpsetusplaadil</b> Lisage vedelikku. Pöörake liha poole küpsetusaja möödudes.
	<b>Terve kana</b> , 1-1,5 kg; värske	
P18	  2;	haudepott on <b>küpsetusplaadil</b> Pöörake kana poole küpsetusaja möödudes, et saavutada ühtlane pruunistumine.
	<b>Pool kana</b> , 0,5-0,8 kg	
P19	  3; küpsetusplaat	
	<b>Kana rinnafilee</b> 180-200 g tüki kohta	
P20	  2;	haudepott on <b>traatrestil</b> Praadige liha paar minutit kuumal pannil.
	<b>Kanakoivad, värsked</b>	
P21	  3; küpsetusplaat	Kui marineerisite kõigepealt kanakoivad, seadke temperatuur madalamaks ja küpsetage neid kauem.
	<b>Terve part</b> , 2-3 kg	
P22	  2;	röstimisnõu on <b>traatrestil</b> Pange liha röstimispannile. Pöörake parti poole küpsetusaja möödudes.
	<b>Terve hani</b> , 4-5 kg	
P23	  2; sügav pann	Pange liha sügavale küpsetusplaadile. Pöörake hane poole küpsetusaja möödudes.
	<b>Pikkpoiss</b> , 1 kg	
P24	  2; traatrest	
	<b>Terve kala, grillitud</b> , 0,5-1 kg kala kohta	
P25	  2; küpsetusplaat	Täitke kala võiga ning kasuta oma lemmikvürtse ja -ürte.
	<b>Kalafilee</b>	
P26	  3; haudepott on <b>traatrestil</b>	
	<b>Juustukook</b>	
P27	 2; Ø 28 cm lahtikäiv koogivorm on <b>traatrestil</b>	

P28	<b>Õunatorn</b>  3; küpsetusplaat
P29	<b>Õunakook</b>  2; koogivorm traaraamil
P30	<b>Õunapirukas</b>  1; Ø 22 cm koogivorm traatraamil
P31	<b>Šokolaadikoogikesed</b> , 2 kg tainast  3; sügav pann
P32	<b>Muffinid</b>  3; muffini küpsetusplaat on traatrestil
P33	<b>Pärmitainast kook</b>  2; leivavorm on traatrestil
P34	<b>Küpsetatud kartulid</b> , 1 kg  2; küpsetusplaat Kasutage terveid koorega kartuleid.
P35	<b>Viilud</b> , 1 kg  3; küpsetusplaat vooderdatud küpsetuspaberiga Lõigake kartulid tükkideks.
P36	<b>Grillitud köögiviljasegu</b> , 1-1,5 kg  3; küpsetusplaat vooderdatud küpsetuspaberiga Lõigake köögiviljad tükkideks.
P37	<b>Kroketid, külmutatud</b> , 0,5 kg  3; küpsetusplaat
P38	<b>Kartulipallikesed, külmutatud</b> , 0,75 kg  3; küpsetusplaat
P39	<b>Liha-/köögiviljalasjanje kuivadest pastalehtedest</b> , 1-1,5 kg  1; haudepott ontraatrestil
P40	<b>Kartuligratään</b> (toored kartulid) 1-1,5 kg  1; haudepott ontraatrestil Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.
P41	<b>Värske pitsa, õhukesel põhjal</b>  2; küpsetusplaat vooderdatud küpsetuspaberiga
P42	<b>Värske pitsa, paksul põhjal</b>  2; küpsetusplaat vooderdatud küpsetuspaberiga
P43	<b>Quiche</b>  2; küpsetusvorm on traatrestil

P44	<b>Bagett/ciabatta/sai</b> , 0,8 kg  2; küpsetusplaat vooderdatud küpsetuspaberiga Saia küpsetamiseks on vaja rohkem aega.
P45	<b>Täisteraleib / rukkileib / must leib</b> , 1 kg  2; küpsetusplaat vooderdatud küpsetuspaberiga / leivavorm on traatrestil

<sup>1)</sup> Madalal temperatuuril küpsetamine.

## 5.8 Muutmine: Seaded

- Keerake kuumutusfunktsioonide nuppu, et valida .
- Keerake juhtnuppu, et valida .
- Sätte valimiseks pöörake nuppu. Vajutage OK
- Väärtuse reguleerimiseks keerake juhtnuppu. Vajutage OK
- Keerake kuumutusfunktsioonide nupp väljas-asendisse, et väljuda Menüü.

## Alammenüü: Seaded

	Seadistus	Väärtus
01	Kellaaeg	Muuda
02	Ekraani heledus	1 - 5
03	Nuputoonid	1 - Piiks, 2 - Klikk, 3 - Heli on väljas
04	Helitugevus	1 - 4
05	Toidusensor Toiming	1 - Alarm ja stopp, 2 - Alarm
06	Uptimer	Sees / Väljas
07	Sisevalgustus	Sees / Väljas
08	Kiirkuumutus	Sees / Väljas
09	Puhastamise meeldetuletus	Sees / Väljas
10	Wi-Fi	Sees / Väljas
11	Automaatne kaugtöötamine	Sees / Väljas
12	Tühista võrk	Jah/ei
13	Demorežiim	Aktiveerimiskood: 2468


	Seadistus	Väärtus
14	Tarkvaraversioon	Kontrollida
15	Taasta tehaseseaded	Jah/ei


## 5.9 Lukk

See funktsioon hoiab ära seadme funktsiooni kogemata muutmise.

Kui see aktiveeritakse seadme kasutamise ajal, lukustatakse juhtpaneel, et tagada küpsetusseadete katkematu jätkumine.

Kui see aktiveeritakse, kui seade on välja lülitatud, hoitakse juhtpaneel lukustatuna, et vältida seadme tahtmatut sisselülitamist.

 OK – vajutage ja hoidke all, et funktsioon sisse ja välja lülitada.


Kostab signaal.  – vilgub 3 x, kui lukustus on sisse lülitatud. Seadme uks on lukustatud.

## 5.10 Lisatarvikud



Olenevalt mudelist on saadaval lisatarvikud. Skannige QR-kood, et kontrollida, kuidas kasutada seadmega kaasasolevaid lisatarvikuid. Lisatarvikuid saate eraldi tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Sisestage tarvik (traatraam/kandik) riili toe juhikute vahele. Veenduge, et rest puudutaks ahju sisemuse tagakülge ja jalad oleksid suunatud allapoole. Väike süvend ülaosas suurendab ohutust ja pakub kaitset kaldumise eest. Resti ümber olev ääris hoiab ära köögitarvete libisemise riulilt.

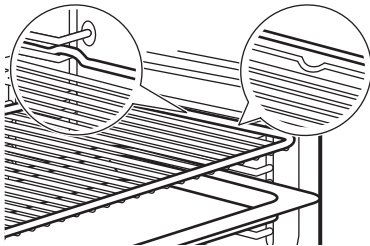

Kui teie küpsetusplaadil on kalle, paigutage see ahju sisemuse tagaosa poole.

Kui lisatarvikul on kiri, veenduge, et see oleks teie poole suunatud.


Kui kasutate küpsetusplaati, mille all on augud, asetage selle alla küpsetusplaat/pann tilkivate vedelike kogumiseks.

## 5.11 Toidusensor


See mõõdab toidu sisetemperatuuri.

Saadaval on kaks temperatuurisätet:

- $^{\circ}\text{C}$  – ahju temperatuur. See peaks olema vähemalt  $25^{\circ}\text{C}$  kõrgem kui toidutermomeetri temperatuur.

-  - toidutermomeetri temperatuur.

1. Valige kuumutusfunktsioon ja ahju temperatuur.
2. Suruge toidutermomeetri ots liha või kala keskele, võimalusel kõige paksemasse ossa. Vormiroogade puhul asetage toidutermomeetri ots täpselt keskele, tahke koostisosa sisse stabiliseerituna. Veenduge, et ots ei puudutaks küpsetusnöu põhja.

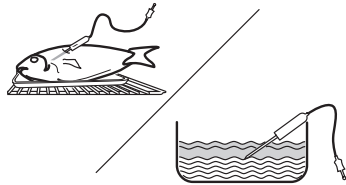

3. Ühendage toidutermomeetri pistik seadme sees asuvasse pistikupesasse. Vt jaotist Toote kirjeldus. Ekraan näitab toidutermomeetri praegust temperatuuri.

4. Toidutermomeetri temperatuuri määramiseks keerake juhtnuppu. Vajutage OK.

5. Kui toit saavutab seatud temperatuuri, kostab helisignaali. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal välja lülitada. Kontrollige kas toit on valmis. Pikendage küpsetusaega vastavalt vajadusele.

Soovitav toidutermomeetri tegevuse lõpu saate valida alammenüüst: Seaded.

6. Lülitage seade välja.

7. Eemaldage toidutermomeetri pistik pistikupesast ja tõstke toit ahjust välja.

## 6. NÕUANDED JA SOOVITUSED

### 6.1 Soovitused söögivalmistamiseks

Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Need sõltuvad retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogusest. Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.

Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles.





#### Tabelites kasutatud sümbolid:

	Toiduaine tüüp
	Küpsetusfunktsioon
°C	Temperatuur
	Riivli asend
	Küpsetusaeg (min)
	Lisateave

### 6.2 Niiske küpsetus pöördõhuga

Parimate tulemuste saamiseks järgige alltoodud tabelis olevaid soovitusi.

	°C			
Magusad rullid, 16 tükki	180	2	20–30	1)
Rullid, 9 tükki	180	2	30–40	1)
Pitsa, külmutatud, 0,35 kg	220	2	10–15	2)
Rullbiskviit	170	2	25–35	1)
Šokolaadikook	175	3	25–30	1)
Suflee, 6 tükki	200	3	25–30	3)
Biskviitainast põhi	180	2	15–25	4)
Victoria võileib	170	2	40–50	5)
Pošeeritud kala, 0.3 kg	180	3	20–25	1)
Terve kala, 0.2 kg	180	3	25–35	1)
Kalafilee, 0.3 kg	180	3	25–30	6)
Pošeeritud liha, 0,25 kg	200	3	35–45	1)

	°C			
Šašlõkk, 0,5 kg	200	3	25–30	1)
Küpsised, 16 tükki	180	2	20–30	1)
Makroonid, 24 tükki	180	2	25–35	1)
Muffinid, 12 tükki	170	2	30–40	1)
Soolased kondiitritooted, 20 tükki	180	2	25–30	1)
Muretainaküpsised, 20 tükki	150	2	25–35	1)
Koogikesed, 8 tükki	170	2	20–30	1)
Köögiviljad, pošeeritud, 0,4 kg	180	3	35–45	1)
Vegan-omlett	200	3	25–30	6)
Vahemerepärased köögiviljad, 0,7 kg	180	4	25–30	1)

1) Kasutage küpsetusplaati või pritsmepanni.

2) Kasutage ahjuresi.

3) Kasutage traatrestil keraamilisi portsjonivorme.












4) Kasutage traatrestil tordipõhjaalust.

5) Kasutage traatrestil küpsetusnõud.

6) Kasutage traatriiulil pitsapanni.

### 6.3 Teave katseasutustele

Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.

		°C		
Väikesed koogid, 20 tk plaadil				
	3	150 - 170	35 - 40	1)2)
	3	140 - 160	35 - 40	1)2)
	2 ja 4	130 - 150	45 - 50	1)2)
Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm				
	2	180	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Rasvatu biskviitkook, Ø 26 cm koogivorm				
	2	170	40 - 50	3)
	2	170	45 - 50	3)2)

		°C		
	1 ja 3	170	50 - 60	3)2)
Muretaigen				
	3	140 - 150	20 - 40	1)
	2 ja 4	140 - 150	25 - 45	1)
	3	140 - 150	25 - 45	1)

		°C		
Röstleib/-sai				
	4	max	1 - 5	3)2)

- 1) Kasutage Küpsetusplaat.
- 2) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
- 3) Kasutage Traatrest.

## 7. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

### 7.1 Märkused puhastamise kohta

- Kasutage metallpindadele mõeldud puhastuslahust.
- Katlakivijääkide eemaldamiseks kasutage tootja soovitatud katlakivieemaldusvedelikku.
- Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või ukse klaaspaneelidele. Kondensatsiooni vähendamiseks laske seadmel enne küpsetamist 10 minutit töötada. Ärge hoidke toitu seadmes kauem kui 20 minutit.
- Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas.

### 7.2 Restitugede

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Tõmmake ahjuriuli tugede esiosa külgeina küljest lahti.
3. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa külgeina küljest lahti ja eemaldage.
4. Pange riulitoe tagasi algasendisse. Korrake samme vastupidises järjekorras.

Paigaldatud teleskoopsiinide kinnitustihvtid peavad olema suunatud ettepoole.

### 7.3 Pürolüüspuhastamine

See programm põletab ära seadme jääkmustuse. Kasutage seda alati, kui teie seade vajab põhjalikku puhastamist.

Kui samasse kapiossa on paigaldatud ka teisi seadmeid, ärge kasutage neid selle funktsiooniga samal ajal. See võib ahju või kappi kahjustada.

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik tarvikud.
3. Puhastage ahju sisemust ja siseukse klaasi sooja vee, pehme lapi ja pehmetoimelise pesuainega.

4. Keerake küttefunktsioonide nupp asendisse sisenemiseks Menüü.
5. Keerake juhtnuppu, et valida ja vajutage OK

Puhastusprogramm	Kestus
C1 - Kerge puhastamine	1 h
C2 - Tavaline puhastamine	1 h 30 min
C3 - Põhjalik puhastamine	2 h 30 min



6. Keerake juhtnuppu, et valida puhastusprogramm ja vajutage OK.
7. Puhastamise alustamiseks vajutage OK. Kui puhastamine algab, on seadme uks lukustatud ja tuli on kustunud. Ärge käivitage, kui ahju uks ei ole täielikult suletud. Kuni ukse avanemiseni kuvatakse ekraanil .
8. Pärast puhastamist keerake küpsetusrežiimide nupp väljas-asendisse.
9. Oodake, kuni seade jahtub ja uks avaneb. Puhastage ahju sisemust pehme lapi ja veega.

### 7.4 Puhastamise meeldetuletus

Kui ekraanil vilgub pärast küpsetamist , tuleneb seade meelde, et peaksite seda pürolüüspuhastamise abil puhastama. Saate meeldetuletus välja lülitada alammenüüs: Seaded. Vt jaotist Igapäevane kasutamine, muutmise: Seaded.

## 7.5 Puhastamine auruga

See puhastusprotseduur kasutab seadmesse kogunenud rasva ja toidujääkide eemaldamiseks auru.

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik lisatarvikud.
3. Puhastage ahju sisemust ja ukse sisemist klaasi kuiva pehme lapiga.
4. Keerake küpsetusfunktsioonide nupp sisenemiseks asendisse  Menüü.
5. Valige juhtnuppu keerates  ja vajutage OK.
6. Pöörake juhtnupp asendisse C4.
7. Täitke veepaak kuni maksimumtasemeni külma veega (ligikaudu 350 ml).
8. Vajutage OK. Kui puhastamine algab, siis lamp kustub.

**Kestus:** 30 min

Kui puhastamine lõpeb, kostab helisignaali. Seade lülitub välja.

9. Oodake, kuni seade jahtub. Kuivatage ahjuõõnsus pehme lapiga.

## 7.6 Veepaagi puhastamine

See puhastusprotseduur eemaldab auruses- teemist katlakivi ja takistab selle kogunemist.

1. Tühjendage veepaak. Vt jaotist Igapäevane kasutamine, Veepaagi tühjendamine.
2. Valage 250 ml tootja soovitatud vedelat katlakivieemaldajat veepaaki.
3. Oodake 60 min. Tühjendage veepaak.
4. Valage paagi loputamiseks 350 ml vett veepaaki. Tühjendage veepaak.
5. Puhastage tühjendustoru sooja vee ja lahja pesuvahendiga.

Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub vee karedusest ja auruga küpsetamise sagedusest.


Vee karedustaseme kindlakstegemiseks pöörduge vee-ettevõtte poole.

Vee karedus (°fH)	Auru kasutamine	Puhastage veepaaki ajavahemiku möödumisel (kuud):
0–15 (pehme kuni keskmine)	Sageli (≥1 kord nädalas)	12
	Harva (≤1 kord kuus)	24
≥16 (kare kuni väga kare)	Sageli (≥1 kord nädalas)	6
	Harva (≤1 kord kuus)	12


## 7.7 Ukse eemaldamine ja paigaldamine

Puhastamiseks saate ahjuukse ja seesmised klaaspaneelid eemaldada. Ärge kasutage ahju ilma klaaspaneelideta.


1. Avage uks täielikult ja hoidke mõlemast uksehingest kinni.
2. Tõstke ja tõmmake sulguritest, kuni need lahti klõpsatavad.

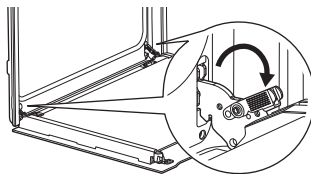


3. Sulgege ahjuuks poole peale esimeses avatud asendis. Seejärel tõstke ja tõmmake ust, et see oma kohalt eemaldada.

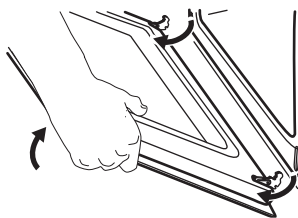

4. Asetage uks pehmele ja tasasele pinnale.
5. Vajutage ukse ülemises servas olevat ukseliistu **A** kummatki küljelt sissepoole, et klamberkinnitus vabastada.

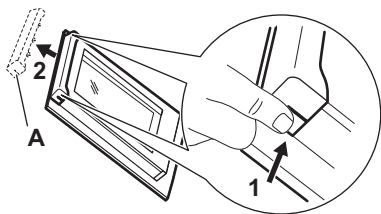

- Eemaldamiseks tõmmake ukseleistu ettepoole.
- Hoidke ukse klaaspaneeli ülaservast ühekaupa kinni ja tõmmake need, suunaga üles, juhikust välja. Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest täielikult välja.

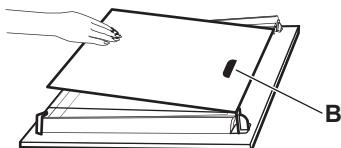

- Puhastage klaaspaneeli seebi ja veega. Kuivatage klaaspaneeli ettevaatlikult.

## 8. TÖRKEOTSING

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Teenindusandmed on märgitud esiraamil asuvale andmeleplaadile. See nähtav ukse avamisel. Ärge eemaldage andmeplaati.

Kui ekraanil kuvatakse veakood, mida tabelis ei leidu, lülitage kaitse välja ja sisse, et seade taaskäivitada. Kui veakood ilmub uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

**Te ei saa seadet aktiveerida ega käitada.** – Seade ei ole vooluvõrguga või on ühendatud valesti.

**Seade on sisse lülitatud, kuid ei soojene.**

- Seadme uks ei ole korralikult kinni.
- Lukk on sisse lülitatud.
- Automaatne väljalülitus on aktiveeritud.

**Lamp ei tööta.** - Lamp on läbi põlenud. Vahetage lamp.

**Lamp on välja lülitatud.** – Niiske küpsetus pöördõhuga – on aktiveeritud.

**Toidusensor ei tööta.** - Toidusensorpistik pole pistikupessa täielikult sisestatud.

**Auruava juurest lekib vett.** - Veepaagis on liiga palju vett. Vt jaotist Igapäevane kasutamine, Veepaagi tühjendamine.

Ärge peske klaaspaneeli nõudepesumasinas.

- Pärast puhastamist paigaldage klaaspaneelid ja ahjuuks.

Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi õiges järjekorras. Kontrollige, kas klaaspaneeli küljel on sümbol / pealetrükk. Printimisala **B** (kui see on olemas) peab olema suunatud ahju sisemuse suunas. Kui uks on õigesti paigaldatud, kuulete sulgurite kinnitamisel klõpsatust.

### 7.8 Lambi vahetamine

Ühenda seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni see on külm.

Asendage lambipirn sobiva 300 °C taluva kuumakindla pirniga.

#### Tagumine lamp

- Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda.
- Puhastage klaaskatte.
- Asendage lamp.
- Paigaldage klaaskatte.

**⏏ Tühja veepaagi indikaator põleb.** - Paagis pole vett. Täitke veepaak. Kui indikaator ikka veel põleb, vaadake Puhastamine ja hooldus, Veepaagi puhastamine.

**Auru küpsetamine ei tööta.** – Auru väljalaskeavas on kogunenud katlakivi – Veepaagi puhastamine (vt Puhastamine ja hooldus) või kui paagis pole vett – täitke veepaak.

**Veepaagi tühjendamine võtab kauem kui kolm minutit või auru väljalaskeavast lekib vett.** - Veepaagis on katlakivijääke. Vaadake jaotist Puhastamine ja hooldus, Veepaagi puhastamine.

**Ekraanile on kuvatud "00:00".** – Toimunud on elektrikatkestus. Seadke kellaag.

**Err C2** – Sisestage Toidusensor korralikult pessa.

**Err C3** – Sulgege uks. Lülitage seade sisse ja välja. Kontrollige, kas ukse lukk on terve.

**Err F102** – Sulgege uks. Kontrollige, kas ukse lukk on terve.

## 9. ENERGIATÕHUSUS

### 9.1 Toote teabeleht ja toote teave vastavalt (EL) nr 65/2014 ja (EL) nr 66/2014

Tarnija nimi	( AEG - )
Mudeli tunnus	NBR6P511SB 949494923 NBR6P531SB 949494870 NBR6P531SB 949494946 OR6PB51WSB 949494949 TR6PB511SB 949494924 TR6PB52XSB 949494947 TR6PB531SB 949494948 TR6PB531SB 949494951 TR6PB531SB 949494916 V7PBR521SB 949494943
Energiatõhususe indeks	61.2
Energiatõhususe klass	A++
Energiatarve standardse koormusega, tavarežiim	0.93 kWh/tsüklkel
Energiatarve standardse koormusega, ventilaatoriga režiim	0.52 kWh/tsüklkel
Kambrite arv	1
Soojusallikas	Elekter
Helitugevus	72 l
Ahju tüüp	Integreeritud ahi
Mass	NBR6P511SB 32,9 kg NBR6P531SB 34,2 kg NBR6P531SB 33,8 kg OR6PB51WSB 33,1 kg TR6PB511SB 32,6 kg TR6PB52XSB 34,2 kg TR6PB531SB 33,9 kg TR6PB531SB 33,0 kg TR6PB531SB 33,0 kg V7PBR521SB 32,9 kg

Seadet on testitud vastavalt: EN IEC 60350-1.

### 9.2 Teabenõuded vastavalt määrusele (EL) nr 2023/826

Ooterežiimis tarbitav võimsus	0,8 W
Võimsustarve võrgu-ooterežiimis	2,0 W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks	20 min

Seadet on testitud vastavalt: EN 50564, EN 63474.

Juhtmeta võrguühenduse aktiveerimise ja deaktiveerimise juhiste saamiseks vaadake peatükki Enne esimest kasutamist.


### 9.3 Energiasäästu näpunäited


- Hoidke uks küpsetamise ajal suletuna ja ärge avage seda sageli.
- Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
- Kasutage metallist või tumedaid, mittepeegeldavaid kööginõusid.
- Jäta eelsoojendamine vahele, kui see pole vajalik.
- Minimeerige pause mitme roa küpsetamise vahel.
- Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusfunktsioone.
- Kasutage toidu soojas hoidmiseks jääsoojust. Vähendage seadme temperatuuri enne keetmise lõppu miinimumini 3–10 min.
- Kui lamp pole küpsetamise ajal vajalik, lülitage see välja.
- Niiske küpsetus pöördõhuga (ainult valitud mudelid) - Seda funktsiooni kasutati energiaklassi ja ökodisaini nõuete järgimiseks (vastavalt EU 65/2014 ja EU 66/2014). Katsed kooskõlas: IEC/EN 60350-1. Ahjuuks peab küpsetamise ajal olema suletud, et vältida kasutatava funktsiooni katkestamist ja tagada ahju töötamine võimalikult suure energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutamisel lülitub lamp automaatselt välja. Mõne mudeli puhul kulub selleks 30 s.
- Võimaluse korral lülitage energia säästmiseks Wi-Fi välja. Vt jaotist Enne esimest kasutamist.
- Automaatne väljalülitamine – kui küpsetusfunktsioon on aktiivne ja seadeid

ei muudeta, lülitub seade ohutuse huvides teatud aja möödudes automaatselt välja. Et küpsetusfunktsiooni kauem kasutada, määrake küpsetusaeg. Automaatne väljalülitus ei kehti funktsiooniga Viitkäivitus või siis, kui lamp põleb.

- 12,5 h: 30–115 °C
- 8,5 h: 120–195 °C
- 5,5 h: 200–245 °C
- 3 h: 250–maksimum °C

## 10. KESKKONNAASPEKTID

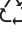Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäät-

med ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga  majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	20	6. IETEIKUMI UN PADOMI.....	31
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	21	7. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	32
3. PRODUKTA APRAKSTS.....	24	8. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	34
4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	25	9. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....	35
5. IKDIENAS LIETOŠANA.....	26	10. AR VIDĪ SAISTĪTI APSVĒRUMI.....	36

## 1. ⚠ DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

### 1.1 Bērnu un neaizsargātu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invalidi-

tāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

- Bērni jāuzrauga, lai viņi nerotaļātos ar ierīci un mobila- jām ierīcēm ar lietotni.
- Sargiet no bērniem iepako- jumu un utilizējiet to pareizi.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīce un tās piekļūstamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Lietošanas un atdzišanas laikā neļaujiet ierīces tuvu- mā atrasties bērniem un mājdzīvniekiem.
- Ieslēdziet bērnu drošības sistēmu, ja tāda ir pieeja- ma.
- Bērni nedrīkst tīrīt vai ap- kopt ierīci bez uzraudzības.

### 1.2 Vispārējā drošība

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstā- kļos un telpās.

- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu numuros, naktsmītnēs, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kur tā netiek lietota intensīvāk kā parastā mājtsaimniecībā.
- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Pirms visu veidu apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citam līdzīgi kvalificētam speciālistam, lai izvairītos no elektrības trieciena riska.
- **BRĪDINĀJUMS!** Pirms spuldzes nomaiņas pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no strāvas trieciena iespējamības.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīce un tās pieklūstamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem un ierīces iekšienes virsmai.
- Vienmēr izmantojiet cimodus, lai izņemtu vai ievietotu papildpiederumus vai gatavošanas traukus.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru (temperatūras sensoru).
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet nost no sānu sienām plauktu balsta priekšpusi, un tad aizmugurējo daļu. Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
- Plīts virsmas stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Pirms pirolītiskās tīrīšanas izņemiet piederumus no cepeškrāsns un noslaukiet izlijušās vielas.

## 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

### 2.1 Uzstādīšana

#### **BRĪDINĀJUMS!**

Ierīci drīkst uzstādīt tikai sertificēti speciālisti.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.

- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet instalācijas norādījumus, kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē.
- Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, jo tā ir smaga. Izmantojiet aizsargcimodus un slēgtus apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.

- Uzstādiet ierīci drošā un piemērotā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka tā stāv taisni un durvis atveras bez ierobežojumiem.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā ir jādarbina ar elektrības padevi.

## 2.2 Pieslēgums elektrotīklam

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Elektroapgādes pieslēgums jāveic sertificētam elektriķim.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Ierīce ir jāsazemē. Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu elektrotīkla kontaktligzdu.
- Neizmantojiet vairāku kontaktspraudņu adapterus un pagarinātājus.
- Nebojājiet strāvas kabeli un spraudni. Ja kabelis vai spraudnis jānomaina, tas jādarā mūsu pilnvarotajā servisa centrā.
- Neļaujiet elektrotīkla kabeļiem pieskarties ierīces durvīm vai vietai zem ierīces, it īpaši tad, kad tā darbojas vai kad durvis ir karstas.
- Spriegumvadošo un izolēto detaļu trieciensaizsardzības sistēmai ir jābūt droši nostiprinātai, un to nav iespējams noņemt bez instrumentiem.
- Ievietojiet strāvas spraudni kontaktligzdā tikai uzstādīšanas beigās. Nodrošiniet, ka pēc uzstādīšanas strāvas kontaktdakšai var piekļūt.
- Ja kontaktligzdai ir vaļīgs savienojums, nepieslēdziet tai kontaktspraudni.
- Neatvienojiet ierīci, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr turiet strāvas kontaktdakšu.
- Izmantojiet tikai atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzus, drošinātājus (no turētājiem izskrūvējamus drošinātājus), zemējuma noplūdes automātslēdzus un savienotājus.
- Elektroinstalācijā jābūt uzstādītai izolācijas ierīcei, kas atslēdz ierīci no elektrotīkla visos polos; kontaktu atvērums platumam jābūt vismaz 3 mm.
- Pirms kontaktspraudņa ievietošanas elektrotīkla kontaktligzdā pilnībā aizveriet ierīces durvis.

- Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas vadu un kontaktdakšu.

### Uzstādīšanai un nomaīnai Eiropā piemērotie kabeļu veidi:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Kabeļa dati ir norādīti Tehnisko datu plāksnītes kopjaukdas sadaļā. Tāpat jūs varat aplūkot tabulu:

Kopējā jauda (W)	Vada šķērsriezums (mm <sup>2</sup> )
maksimāli 1,380	3x0.75
maksimāli 2,300	3x1
maksimāli 3,680	3x1.5

Zemējuma vadam (zaļas/dzeltenas krāsas kabelis) jābūt par 2 cm garākam nekā brūnajam fāzes un zilajam neitrālajiem kabeļiem.

## 2.3 Lietošana

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Nemainiet šīs ierīces specifikāciju.
- Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav nosprostotas.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Ierīces durvis tās darbības laikā atveriet uzmanīgi, jo no ierīces var izplūst karsts gaiss un uzliesmojoši alkoholi saturošu sastāvdaļu gāzu maisījumi.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, vai ja ierīce saskārusies ar ūdeni.
- Nepielietojiet spiedienu uz cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darba virsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Nodrošiniet, ka durvju atvēršanas laikā ierīces tuvumā nav dzirksteļu un atklātas liesmas.
- Konservēšanai izmantojiet tikai apstiprinātus stikla traukus un burkas.
- Nelietojiet uzliesmojošus produktus ierīces tuvumā.
- Neizpauziet savu Wi-Fi paroli citām personām.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai novērstu emaljas bojājumus vai krāsas maiņu atcerieties tālāk norādīto.
  - Nenovietojiet cepešpannas vai priekšmetus tieši uz tilpnes pamatnes.
  - Nelieciet alumīnija foliju tieši uz tilpnes pamatnes.
  - nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
  - Pēc gatavošanas neatstājiet ierīcē mitrus traukus un ēdienu.
  - Papildpiederumus izņemiet un uzstādiet uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Mitrām kūkām izmantojiet dziļu pannu, jo augļu sulas var izraisīt nenotīrāmus traipus.
- Vienmēr gatavojiet pārtiku ar aizvērtām ierīces durvīm.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa, ierīces lietošanas laikā un kamēr ierīce nav pilnībā atdzisusi, neaizveriet paneli, lai novērstu siltuma un mitruma izraisītus bojājumus.
- Attiecībā uz lampu(-ām), kas atrodas šī izstrādājuma iekšpusē, un rezerves daļu lampām, ko pārdod atsevišķi: šīs lampas ir izstrādātas, lai izturētu ārkārtējus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas informācijas signalizēšanai par ierīces darbības stāvokli. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas māsasaimniecības telpu apgaismojumam.
- Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir G.
- Izmantojiet tikai spuldzes ar tādām pašām specifikācijām).
- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

## 2.4 Apkope un tīrīšana

### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, ugunsgrēka vai ierīces bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi, lai izvairītos no stikla saplīšanas. Ja durvju stikla paneli ir bojāti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai tos nomainītu.
- Izņemot durvis no ierīces, ievērojiet piesardzību, jo tās ir smagas.
- Pēc katras lietošanas reizes iztīriet un izslaukiet ierīci, tās tilpni un

papildpiederumus, lai novērstu tvaika kondensāciju, koroziju un virsmas bojājumus.

- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei nav nolietotāšanās pazīmju, kas to varētu padarīt nepiemērotu saskarei ar pārtiku, piemēram, plaisu, pūslīšu, materiālu atslāņošanās, saraušanās, lipīguma, korozijas vai citu redzamu izmaiņu tekstūrā vai izskatā. Lai novērstu bojājumus, ievērojiet tīrīšanas un kopšanas norādījumus.
- Ierīces un papildpiederumu tīrīšanai izmantojiet mikrošķiedras drānu, siltu ūdeni un neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Nelietojiet abrazīvus līdzekļus, sūkļus, šķīdinātājus, asus vai metāla priekšmetus.
- Lietojot cepeškrāsns tīrīšanas aerosolu, ievērojiet uz iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.

### Pirolītiskā tīrīšana

- Izlasiet visus norādījumus par pirolītisko tīrīšanu
- Pirms pirolītiskās tīrīšanas un iepriekšējās karsēšanas izņemiet no cepeškrāsns iekšpusēs:
  - Jebkurus pārmērīgus pārtikas atlikumus, izlijušo/ uzkrājušos eļļu vai taukvielas.
  - visus izņemamos priekšmetus (tostarp, plaukti, sānu vadotnes utt. daļas, kuras ietilpst iekārtas komplektācijā), jo īpaši nepiedegošos katlus, pannas, paplātes, piederumus utt.
- Nodrošiniet, ka pirolītiskās tīrīšanas laikā ierīces tuvumā neatrodas bērni, jo ierīce kļūst ļoti karsta un no priekšējām ventilācijas atverēm izplūst karsts gaiss.
- Pirolītiskās tīrīšanas laikā no ēdienu atliekām un detaļām var rasties dūmi. Gan sākotnējās uzkaršēšanas, gan pirolītiskās tīrīšanas laikā un pēc tās nodrošiniet labu ventilāciju.
- Neizšļakstiet vai neizlejiet ūdeni uz cepeškrāsns durvīm pirolītiskās tīrīšanas laikā vai pēc tās, lai izvairītos no stikla paneļu bojāšanas.
- Izgarojumi, kas no cepeškrāsns / no ēdiena atliekām rodas pirolītiskās tīrīšanas laikā, nav kaitīgi cilvēkiem, tai skaitā maziem vai personām ar veselības traucējumiem.
- Pirolītiskās tīrīšanas un sākotnējās uzkaršēšanas laikā un pēc tam neļaujiet pie ierīces uzturēties mājdzīvniekiem. Mazi mājdzīvnieki (it īpaši putni un rāpuļi) var

būt ļoti jutīgi pret temperatūras izmaiņām un radītajiem izgarojumiem.

- Pirolītiskā tīrīšana augstā temperatūrā var kaitēt katlu, pannu, paplāšu un virtuves piederumu nepiedegošajām virsmām, un tās laikā var izdalīties nedaudz kaitīgu izgarojumu.

### Gatavošana ar tvaiku

- Izplūstošais tvaiks var radīt apdegumus:
  - Gatavošanas ar tvaiku darbības laikā neveriet vaļā ierīces durvis.

- Pēc gatavošanas ar tvaiku ierīces durvis veriet vaļā uzmanīgi.

## 2.5 Utilizācija


### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, lai noskaidrotu, kā utilizēt ierīci.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pēc tam nogrieziet elektrības kabeli un to izmetiet.

## 3. PRODUKTA APRAKSTS

### 3.1 Vispārējs pārskats

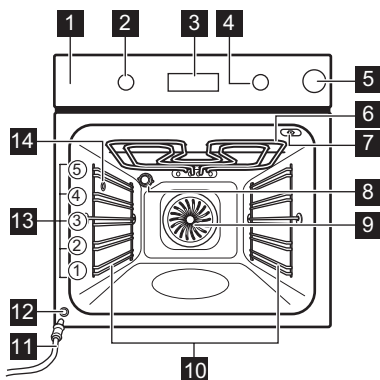

- 1 Vadības panelis
- 2 Gatavošanas funkciju pārslēgs
- 3 Displejs
- 4 Vadības regulators
- 5 Ūdens tvertne
- 6 Sildelements
- 7 Termozondes kontaktlīdzda
- 8 Lampa
- 9 Ventilators
- 10 Plaukta atbalsts, izņemams
- 11 Novadcaurule
- 12 Ūdens izvades vārsts
- 13 Plauktu līmeņi
- 14 Tvaika izvade





### 3.2 Vadības panelis

- ⌚ Nospiediet, lai iestatītu taimera funkcijas.

- ⏪ Nospiediet un turiet nospiestu, lai iestatītu funkciju: Ātrā uzsilšana.
- ☀ Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīces apgaismojumu.
- 👉 Nospiediet, lai iestatītu ēdiena iekšējo temperatūru: Termozonde
- OK Nospiediet, lai apstiprinātu savu atlasī.

### Displeja indikatori

- 🔒 Ierīce ir bloķēta.
- 🔪 Apakšizvēlne: Gatavošanas palīgs.
- 🧼 Apakšizvēlne: Tīrīšana.
- ⚙ Apakšizvēlne: Iestatījumi
- ➡➡ Ir aktivizēts Ātrā uzsilšana.
- 🔧 Ūdens tvertne ir tukša. Uzpildiet tvertni.
- 🔧 Ūdens tvertne ir daļēji pilna.
- 🔧 Ūdens tvertne ir pilna.
- 👤 Gatavošana ar tvaiku aktivizēta.
- 👉 Ir aktivizēts Termozonde.
- 🔔 Ir aktivizēts Laika atgādinājums.
- 🔔 Ir aktivizēts Gatavošanas laiks.
- 🕒 Ir aktivizēts Atliktā starta laiks.

	Ir aktivizēts Laika skaitīšana.
	Ir aktivizēts Wi-Fi.
	Ir aktivizēts Tālvadība.
	Progresa josla: vizuāli norāda, kad ierīcē sasniegta iestatītā temperatūra vai pagājis gatavošanas laiks.

### Lai ieslēgtu ierīci:

1. Nospiediet pārslēgu pogas. Pogas izbīdās uz āru (tikai atsevišķiem modeļiem).
2. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu funkciju.
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu iestatījumus.

Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu pozīcijā "izslēgts" 0.




## 4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS,

### 4.1 Laika iestatīšana

Pēc ierīces pirmās pieslēgšanas elektroīklam, uzgaidiet, līdz displejā parādās: "00:00" vai "12:00" (atkarībā no modeļa).

1. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu laiku.
2. Nospiediet OK.



### 4.2 Iepriekšēja karsēšana un tīrīšana

1. Uzsildiet tukšu ierīci, lai likvidētu visus aromātus. Vēdiniet telpu.
2. Izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus un plauktu balstus.
3. Iestatiet katru funkciju uz maksimālo temperatūru un ļaujiet ierīcei darboties noteiktu laiku:  1 st,  15 min,  15 min. Skatiet sadaļu Ikdienas lietošana.
4. Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.
5. Iztīriet ar mikrošķiedras drānu, siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli. Ievietojiet atpakaļ piederumus un plauktu balstus.


### 4.3 Bezvadu savienojums

Lai savienotu ierīci, jums nepieciešams turpmāk minētais.

- Bezvadu tīkls ar interneta savienojumu.
  - Tam pašam bezvadu tīklam pieslēgta mobīlā ierīce.
1. Lai lejupielādētu lietojumprogrammu, skenējiet QR kodu, kas atrodams uz lietotāja rokasgrāmatas aizmugurējā vāka. Jūs varat arī lejupielādēt lietotni tieši no lietotņu veikala.
  2. Izpildiet norādījumus par darba uzsākšanu ar lietotni.

3. Grieziet gatavošanas funkciju regulatoru, lai atlasītu .
4. Pagrieziet vadības regulatoru, lai atlasītu  / Wi-Fi. Ieslēdziet vai izslēdziet to. Skatiet Ikdienas lietošana, Mainīšana: Iestatījumi.

Wi-Fi ir ieslēgts pēc noklusējuma. Skatiet Energoefektivitāte, Leteikumi elektroenerģijas taupīšanai.

 Drošības nolūkos tālvadība automātiski izslēdzas pēc 24 st. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet uzsākšanu.

Frekvence	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokols	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maksimālā jauda	EIRP < 20 dBm (100 mW )
Wi-Fi modulis	NIUS-50



### 4.4 Programmatūras licences

Šī produkta programmatūra satur komponentus, kuru pamatā ir bezmaksas un atvērta pirmkoda programmatūra. AEG atzīst atvērtais programmatūras un robotikas kopienas ieguldījumus attīstības projektā.

Lai piekļūtu šo bezmaksas un atvērta pirmkoda programmatūras komponentu pirmkodam, kuru licences nosacījumi paredz publicēšanu, kā arī lai skatītu pilnu informāciju par autortiesībām un piemērojamajiem licences noteikumiem, apmeklējiet: <http://aeg.opensourceproject.com> (mape NIUS).

## 5. IKDIENAS LIETOŠANA

### 5.1 Gatavošanas funkcijas

	<b>Karsēšana ar ventilatoru:</b> Vienmērīga cepšana, saudzīgums, kaltēšana
	<b>Augš./Apakškarsēšana:</b> Tradicionāla cepšana
	<b>Zems mitrums</b> (tvaika funkcija): Gaļa, putnu gaļa, cepeškrāns ēdieni, sautējumi
	<b>Saldēta pārtika:</b> Fritēti kartupeļi, kartupeļu kroketes, pildītie rullīši
	<b>Picas funkcija</b> (tvaika funkcija līdz 230°C): Picas cepšana
	<b>Apakškarsēšana:</b> Kūku cepšana
	<b>Ventilatora kars. ar mitrumu:</b> Cepšana
	<b>Grils:</b> Grauzdēšana, grilēšana
	<b>Infratermiskā grilēšana:</b> Gaļas cepšana, apbrūnināšana


Dažu cepeškrāns funkciju darbības laikā, kad temperatūra nokrīt zem 80°C, apgaismojums var automātiski izslēgties.


### 5.2 Iestatījums: Karsēšanas funkcijas

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu karsēšanas funkciju.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu temperatūru.

» Ātrā uzsildīšana: nospiediet un turiet nospiedi, lai saīsinātu karsēšanas laiku. Iespēja pieejama dažām karsēšanas funkcijām. Ventilators var ieslēgties automātiski.


### 5.3 Taimeris

1. Pagrieziet pārslēgus, lai atlasītu gatavošanas funkciju un iestatītu temperatūru, ja nepieciešams.
2. Spiediet , līdz displejā parādās vēlamā taimera funkcija:

 **Laika atgādinājums:** Laika atskaites iestatīšana. Beidzoties iestatītajam laikam, atskan skaņas signāls.




**Gatavošanas laiks:** Laika atskaites iestatīšana. Kad taimeris iestatītais laiks beidzas, atskan signāls un gatavošana tiek pārtraukta.




 **Atliktā starta laiks:** Ēdiena gatavošanas sākuma un/vai beigu atlikšana. Kad taimeris iestatītais laiks beidzas, atskan signāls un gatavošana tiek pārtraukta.

3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu laiku.
4. Spiediet OK.
5. Kad laiks beidzies, nospiediet OK un, ja nepieciešams, pagrieziet pārslēgus izslēgtā pozīcijā.

### 5.4 Gatavošana ar tvaiku

1. Piespiediet ūdens tvertni, lai to atvērtu.
2. Uzpildiet ūdens tvertni ar aukstu krāna ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei. Neizmantojiet citu veidu šķidrumus.

Pārļiecinieties, ka netiek pārsniegta tvaika sistēmas maksimālā ietilpība (aptuveni 350 ml, kad tā ir tukša). Ja tvertne ir pilna, displejā parādās simbols  un atskan signāls.

3. Ievietojiet ūdens tvertni tās sākotnējā pozīcijā.
4. Gatavošanu ar tvaiku var iestatīt divos tālāk minētajos veidos.
  - Pagrieziet gatavošanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu , un griežiet vadības pārslēgu, lai iestatītu temperatūru.
  - Pagrieziet gatavošanas funkciju pārslēgu uz  un griežiet vadības pārslēgu, lai atlasītu  Spiediet OK. Griežiet vadības pārslēgu, lai izvēlētos funkciju (S1–S...), un, ja nepieciešams, iestatiet temperatūru. Divreiz nospiediet OK.

5. Pirms ēdiena ievietošanas uzkaršējiet ierīci. Ja gatavošanas laikā ūdens tvertnes indikators rāda, ka tvertne ir tukša, uzpildiet to.
6. Kad gatavošana beigusies, pagrieziet gatavošanas funkciju pārslēgu izslēgtā pozīcijā, lai izslēgtu ierīci. Uzmanīgi atveriet durvis. No cepeškrāns izplūstošais mitrums var izraisīt apdegumus.




- Pēc katras gatavošanas ar tvaiku vienmēr iztukšojiet ūdens tvertni, lai novērstu kaļķakmens uzkrāšanos un darbības traucējumus, piemēram, ūdens izlīšanu no tvaika izvades atveres. Pirms iztukšošanas nogaidiet vismaz 60 min.

### Apakšizvēlne: Gatavošana ar tvaiku


	Funkcija	Apraksts
S1	AirFry Plus	Apvieno tvaiku un cepšanu ar karsto gaisu, lai iegūtu kraukšķīgus, sulīgus un veselīgākus ēdienus.
S2	Ēdiena uzsildīšana ar tvaiku	Šī funkcija saudzīgi uzsilda pārpalikumus ar tvaiku (110–130 °C – mitram uzsildītajam ēdienam, 130–200 °C – kraukšķīgam uzsildītajam ēdienam).
S3	Maizes cepšana	Maizes cepšanai.

### 5.5 Ūdens tvertnes iztukšošana

#### Ūdens tvertnes indikators

	Tvertne ir pilna.
	Tvertne ir daļēji pilna.
	Tvertne ir tukša. Uzpildiet tvertni.


- Izslēdziet ierīci un pārliecinieties, ka tā ir atdzisusi.
- Pievienojiet novadcauruli **C** izvades vārstam **A**, izmantojot savienotāju **B**.

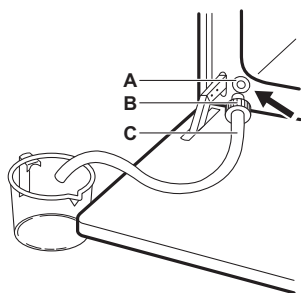





- Raugieties, lai caurules gals atrastos zemāk nekā **A**, un spiediet **B** atkārtoti, lai savāktu atlikušo ūdeni.
- Atvienojiet **C** un **B** un nosusiniet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu sūkli.

### 5.6 Izvēlne

Atveriet Izvēlni, lai piekļūtu gatavošanas palīga ēdieniem un iestatījumiem.



- Pagrieziet gatavošanas funkciju pārslēgu uz .

Displejā redzams , , , .

- Pagrieziet vadības grozāmpogu un atlasiet ikonu, lai iekļūtu apakšizvēlnē. Spiediet **OK**.





### 5.7 Iestatījums: Gatavošanas palīgs

Gatavošanas palīgs apakšizvēlnē atrodamas programmas, kas paredzētas īpašiem ēdieniem. Programmas sākas ar piemērotiem iestatījumiem. Jūs varat pielāgot laiku un temperatūru gatavošanas laikā.









- Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu uz .
- Grieziet vadības pogu, lai atlasītu . Spiediet **OK**.
- Pagrieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu ēdienu (P1 – P...). Spiediet **OK**.
- Ievietojiet ēdienu ierīcē. Spiediet **OK**.
- Kad funkcija beidz darbību, pārbaudiet, vai ēdiens ir gatavs. Pagariniet gatavošanas laiku pēc nepieciešamības.












### Apakšizvēlne: Gatavošanas palīgs


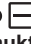

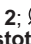
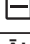














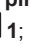


#### Apzīmējumi


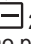
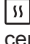

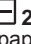


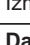



-  Temperatūras sensoram jābūt savienotam, lai būtu iespējams izmantot šo funkciju. Skatiet sadaļu Termozonde.
-  Uzpildiet ūdens atvilktni ar ūdeni gatavošanai ar tvaiku.
-  Pirms ēdiena gatavošanas uzsildiet ierīci.
-  Plaukta līmenis. Skatiet sadaļu Produkta apraksts.

Displejā redzams **P** un **skaitlis**, kas apzīmē ēdienu, kuru varat pārbaudīt tabulā.

P1	<b>Rostbifs, pus-jēls</b>	1–1,5 kg; 4–5 cm biežumā
P2	<b>Rostbifs, vidēji izcepts</b>	 2; cepamā <b>aplašte</b>
P3	<b>Rostbifs, labi izcepts</b>	Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P4	<b>Steiks, vidēji izcepts</b> , 180–220 g gab.; 3 cm biežumā	 3; cepamtrauks uz <b>restotā plaukta</b>
P5	<b>Cepta/sautēta liellopa gaļa</b> (augstākā labuma ribas, biezs sāna gabals), 1,5–2 kg	 2; cepamtrauks uz <b>restotā plaukta</b>
P6	<b>Rostbifs, pus-jēls<sup>1)</sup></b>	1–1,5 kg; 4–5 cm biežumā
P7	<b>Rostbifs, vidēji izcepts<sup>1)</sup></b>	 2; cepamā <b>aplašte</b>
P8	<b>Rostbifs, labi izcepts<sup>1)</sup></b>	Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P9	<b>Liellopa fileja, pusjēla<sup>1)</sup></b>	0,5–1,5 kg; 5–6 cm biežumā
P10	<b>Liellopa fileja, vidēji izcepta<sup>1)</sup></b>	 2; cepamā <b>aplašte</b>
P11	<b>Liellopa fileja, pilnībā izcepta<sup>1)</sup></b>	Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P12	<b>Teļa gaļas cepetis</b> (piem., plecs), 0,8–1,5 kg; 4 cm biežumā	 2; cepamtrauks uz <b>restotā plaukta</b>
P13	<b>Cūkas kakla vai lāpstīņas cepetis</b> , 1,5–2 kg	 1; cepamtrauks uz <b>restotā plaukta</b>
P14	<b>Plucināta cūkgaļa</b> , 1,5–2 kg <sup>1)</sup>	 2; cepamā <b>aplašte</b>



P15	<b>Cūkas muguras gabals, svaigs</b> , 1–1,5 kg; 5–6 cm biežumā	 2; cepamtrauks uz <b>restotā plaukta</b>
P16	<b>Cūkas ribas</b> , 2–3 kg; jēlas, 2–3 cm biežumā	 3; <b>dziļā panna</b>
P17	<b>Jēra kāja ar kaulu</b> , 1,5–2 kg; 7–9 cm biežumā	 2; cepamtrauks uz <b>cepamās paplātes</b>
P18	<b>Vesela vista</b> , 1–1,5 kg; svaiga	 2; sacepuma trauks uz <b>cepamās paplātes</b>
P19	<b>Puse vistas</b> , 0,5–0,8 kg	 3; cepamā <b>aplašte</b>
P20	<b>Vistas krūtiņa</b> , 180–200 g gab.	 2; sacepuma trauks uz <b>restotā plaukta</b>
P21	<b>Vistu kājas, svaigas</b>	 3; cepamā <b>aplašte</b>
P22	<b>Vesela pīle</b> , 2–3 kg	 2; cepamtrauks uz <b>restotā plaukta</b>
P23	<b>Vesela zoss</b> , 4–5 kg	 2; <b>dziļā panna</b>
P24	<b>Viltotais zaķis</b> , 1 kg	 2; <b>restotais plaukts</b>
P25	<b>Vesela zivs, grilēta</b> , 0,5–1 kg katra	 2; cepamā <b>aplašte</b>

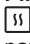P26	  3; sacepuma trauks uz <b>restotā plaukta</b>
P27	<b>Siera kūka</b>  2;  28 cm savelkamā forma uz <b>restotā plaukta</b>
P28	<b>Ābolkūka</b>  3; <b>cepamā paplāte</b>
P29	<b>Ābolu tarte</b>   2; pīrāga forma uz <b>restotā plaukta</b>
P30	<b>Ābolu pīrāgs</b>   1;  22 cm pīrāga forma uz <b>restotā plaukta</b>
P31	<b>Brauniji</b> , 2 kg mīklas  3; <b>dziļā panna</b>
P32	<b>Kēksiņi</b>  3; kēksiņu panna uz <b>restotā plaukta</b>
P33	<b>Kēkss</b>  2; maizes forma uz <b>restotā plaukta</b>
P34	<b>Krāsni cepti kartupeļi</b> , 1 kg  2; <b>cepamā paplāte</b> Izmantojiet veselus kartupeļus ar mizu.
P35	<b>Daiviņas</b> , 1 kg  3; <b>cepamā paplāte</b> , izklāta ar cepamo papīru Sagrieziet kartupeļus gabaliņos.
P36	<b>Grilēti dažādi dārzeņi</b> , 1–1,5 kg  3; <b>cepamā paplāte</b> , izklāta ar cepamo papīru Sagrieziet dārzeņus gabaliņos.
P37	<b>Kroketes, saldētas</b> , 0,5 kg  3; <b>cepamā paplāte</b>
P38	<b>Kartupeļu salmiņi, saldēti</b> , 0,75 kg  3; <b>cepamā paplāte</b>
P39	<b>Gaļas/dārzeņu lazanja ar sausajām makaronu plāksnēm</b> , 1–1,5 kg   1; sacepuma trauks uz <b>restotā plaukta</b>
P40	<b>Kartupeļu sacepums</b> (svaigi kartupeļi), 1–1,5 kg   1; sacepuma trauks uz <b>restotā plaukta</b> Gatavošanas laika vidū apgrieziet ēdiena otrādi.

P41	<b>Pica, svaiga, plāna</b>   2; <b>cepamā paplāte</b> , izklāta ar cepamo papīru
P42	<b>Pica, svaiga, bieža</b>    2; <b>cepamā paplāte</b> , izklāta ar cepamo papīru
P43	<b>Sāļais pīrāgs</b>   2; cepamforma uz <b>restotā plaukta</b>
P44	<b>Bagete/čabata/baltmaize</b> , 0,8 kg   2; <b>cepamā paplāte</b> , izklāta ar cepamo papīru Baltmaizei nepieciešams ilgāks laiks.
P45	<b>Pilngraudu/rudzu/rupjā maize</b> , 1 kg   2; <b>cepamā paplāte</b> , izklāta ar cepamo papīru / maizes forma uz <b>restotā plaukta</b>

1) Gatavošana zemā temperatūrā.

## 5.8 Mainīšana: lestatījumi

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu uz .
2. Grieziet vadības pārslēgu, lai atlasītu . Spiediet OK.
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai atlasītu iestatījumu. Spiediet OK.
4. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu vērtību. Spiediet OK.
5. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu pozīcijā izslēgts, lai izietu no Izvēlne.

### Apakšizvēlne: lestatījumi

	lestatījums	Vērtība
01	Diennakts laiks	Mainīt
02	Displeja spilgtums	1 - 5
03	Taustiņu skaņa	1 – pīkstiens, 2 – klikšķis, 3 – skaņa izslēgta
04	Skaņas signāla skaļums	1 - 4
05	Termozonde darbība	1 – brīdinājums un apturēšana, 2 – brīdinājums
06	Laika skaitīšana	Ieslēgt/Izslēgt


	Iestatījums	Vērtība
07	Apgaismojums (lampā)	Ieslēgt/Izslēgt
08	Ātrā uzsilšana	Ieslēgt/Izslēgt
09	Tīrīšanas atgādinājums	Ieslēgt/Izslēgt
10	Wi-Fi	Ieslēgt/Izslēgt
11	Automātiska attālināta ekspluatācija	Ieslēgt/Izslēgt
12	Aizmirst tīklu	Jā / Nē
13	Demonstrācijas režīms	Aktivizācijas kods: 2468
14	Programmatūras versija	Pārbaude
15	Nodzēst visus iestatījumus	Jā / Nē


## 5.9 Bloķēšana

Šī funkcija novērš nejaušu ierīces funkcijas pārslēgšanu.

Aktivizējot ierīces lietošanas laikā, vadības panelis tiek bloķēts, nodrošinot ka netiek ietekmēti pašreizējie gatavošanas iestatījumi.

Aktivizējot laikā, kad ierīce netiek lietota, vadības panelis ir bloķēts, lai ierīce netīšām netiktu ieslēgta.

 OK – nospiediet un turiet, lai ieslēgtu un izslēgtu funkciju.


Atskan signāls.  – nomirgo 3 reizes, kad bloķēšana ir ieslēgta. Ierīces durvis ir bloķētas.

## 5.10 Papildpiederumi



Piederumi pieejami atkarībā no modeļa. Skenējiet QR kodu, lai pārbaudītu, kā lietot ierīces komplektācijā iekļautos piederumus. Varat pasūtīt papildpiederumus atsevišķi. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo tirgotāju.

Ievietojiet piederumu (stieplu režģi/paplāti) starp plauktu balsta vadotnēm. Pārlicinieties, vai plaukts pieskaras cepeškrāsns iekšpuses aizmugurei un kājiņas ir vērstas uz leju. Neliels padziļinājums augšpusē palielina drošību un nodrošina aizsardzību pret apgāšanos. Plaukta apmale neļauj ēdiena gatavošanas traukiem no tā noslidēt.

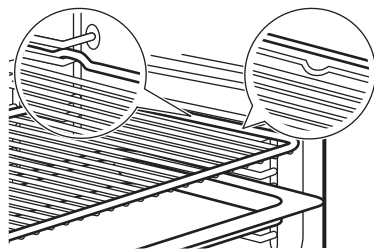

Ja jūsu paplātei ir slīpums, novietojiet to cepeškrāsns iekšpuses aizmugures virzienā.


Ja uz piederuma ir uzraksts, pārlicinieties, ka tas ir vērst pret jums.

Ja izmantojat paplāti ar caurumiem, novietojiet paplāti/pannu zem tās, lai savāktu pilošus šķidrumus.


## 5.11 Termozonde

Tas mēra temperatūru ēdiena iekšienē.

Iespējams iestatīt divu veidu temperatūras:

- °C – cepeškrāsns temperatūra. Tai jābūt vismaz 25°C augstākai par termozondes temperatūru.
-  – termozondes temperatūra.

1. Iestatiet gatavošanas funkciju un cepeškrāsns temperatūru.
2. Ievietojiet termozondes galu gaļas vai zivs biežākās vietas vidū. Sacepumos ievietojiet termozondes galu tieši vidū, to nostiprinot kādā cietā sacepuma sastāvdaļā. Pārlicinieties, ka gals nepieskaras cepšanas trauka apakšai.

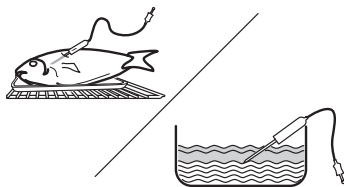

3. Ievietojiet termozondes spraudni kontaktlīdždā, kas atrodas ierīces iekšpusē. Skatiet sadaļu Produkta apraksts. Displejā parādās Displejā redzama termozondes pašreizējā temperatūra.
4. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu termozondes temperatūru. Spiediet OK.
5. Ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls. Nospiediet jebkuru simbolu, lai izslēgtu

skaņas signālu. Pārbaudiet, vai ēdiens ir gatavs. Pagariniet gatavošanas laiku pēc nepieciešamības.

Vēlamo termozondes beigu darbību varat izvēlēties apakšizvēlnē: Iestatījumi.

6. Izslēdziet ierīci.

7. Atvienojiet termozondi no kontaktlīdždas un izņemiet no ierīces ēdienu.






## 6. IETEIKUMI UN PADOMI

### 6.1 Gatavošanas ieteikumi

Tabulās norādītā temperatūra un cepšanas laiki ir tikai orientējoši. Tie ir atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma. Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Skatiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

#### Tabulās izmantotie simboli:

	Ēdiena veids
	Gatavošanas funkcija
°C	Temperatūra
	Plaukta līmenis
	Gatavošanas laiks (min)
	Papildinformācija

### 6.2 Ventilatora kars. ar mitrumu

Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.

	°C			
Smalkmaizītes, 16 gabali	180	2	20–30	1)
Maizītes, 9 gabali	180	2	30–40	1)
Pica, saldēta, 0,35 kg	220	2	10–15	2)
Rulete	170	2	25–35	1)
Šok. kūkss ar riekstiem	175	3	25–30	1)
Suflē, 6 gabali	200	3	25–30	3)
Biskvītkūkas pīrāga pamatne	180	2	15–25	4)
Biskvītkūka ar pildījumu	170	2	40–50	5)
Vārīta zivs, 0,3 kg	180	3	20–25	1)
Vesela zivs, 0,2 kg	180	3	25–35	1)

	°C			
Zivs fileja, 0,3 kg	180	3	25–30	6)
Vārīta gaļa, 0,25 kg	200	3	35–45	1)
Šašliks, 0,5 kg	200	3	25–30	1)
Cepumi, 16 gabali	180	2	20–30	1)
Makarūni, 24 gabali	180	2	25–35	1)
Kēksiņi, 12 gabali	170	2	30–40	1)
Sājā mīkla, 20 gabali	180	2	25–30	1)
Smiļšu mīklas cepumi, 20 gabali	150	2	25–35	1)
Tartletes, 8 gabali	170	2	20–30	1)
Dārzeni, vārīti, 0,4 kg	180	3	35–45	1)
Veģetārā omlete	200	3	25–30	6)
Vidusjūras dārzeni, 0,7 kg	180	4	25–30	1)

1) Izmantojiet cepamo paplāti vai dziļo pannu.

2) Lietojiet režģi.

3) Izmantojiet keramikas cepamtraucīņus uz restotā plaukta.








4) Izmantojiet pīrāga pamatni uz restotā plaukta.

5) Izmantojiet cepamtrauku uz restotā plaukta.

6) Izmantojiet picas pannu uz restotā plaukta.

### 6.3 Informācija testēšanas iestādēm

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.

		°C		
Kūciņas, 20 vienā paplātē				
	3	150 - 170	35 - 40	1)2)
	3	140 - 160	35 - 40	1)2)
	2 un 4	130 - 150	45 - 50	1)2)
Ābolu pīrāgs, 2 veidnes Ø20 cm				

		°C		
	2	180	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Biskvītkūka bez taukvielām, kūkas veidne Ø 26 cm				
	2	170	40 - 50	3)
	2	170	45 - 50	3)2)
	1 un 3	170	50 - 60	3)2)
Smilšu mīklas cepumi				

		°C		
	3	140 - 150	20 - 40	1)
	2 un 4	140 - 150	25 - 45	1)
	3	140 - 150	25 - 45	1)
Karstmaize				
	4	maks.	1 - 5	3)2)

1) Izmantojiet Cepamā paplāte.

2) Iepriekš sakarsējiet ierīci 10 minūtes.

3) Izmantojiet Restots plaukts.

## 7. APKOPE UN TĪRĪŠANA

### 7.1 Piezīmes par tīrīšanu

- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas šķīdumu.
- Kaļķakmens atlikumu noņemšanai izmantojiet ražotāja ieteikto šķidro kaļķakmens noņemšanas līdzekli.
- Ierīcē vai uz durvju stikla paneļiem var uzkrāties mitrums. Lai mazinātu kondensēšanos, pirms gatavošanas ļaujiet ierīcei darboties 10 minūtes. Neglabājiet pārtikas produktus ierīcē ilgāk par 20 minūtēm.
- Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.

### 7.2 Plauktu balstu

- Pārbaudiet, vai ir ierīce ir atdzisusi.
- Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo daļu nost no sānu sienas.
- Pavelciet plaukta balsta aizmugurējo daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.
- Ievietojiet plauktu balstus atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Atkārtojiet darbības apgriezta secībā.

Ja komplektā iekļautas teleskopiskās vadotnes, to stiprinājuma tapām jābūt vērstām uz priekšu.

### 7.3 Pirolītiskā tīrīšana

Šī programma nodedzina ierīcē atlikušos netīrumus. Izmantojiet to ikreiz, kad ierīcei nepieciešama dziļa tīrīšana.

Ja tajā pašā virtuves skapī ir uzstādītas citas ierīces, nelietojiet tās, kad darbojas šī funkci-

ja. Tas var nodarīt kaitējumu cepeškrāsnij vai skapim.

- Pārbaudiet, vai ir ierīce ir auksta.
- Izņemiet visus papildpiederumus.
- Notīriet cepeškrāsns iekšējo apakšpusi un durvju stikla iekšpusi ar siltu ūdeni, mīkstu drānu un maigu tīrīšanas līdzekli.
- Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu uz lai nonāktu Izvēlne.
- Pagrieziet vadības pogu, lai atlasītu un nospiediet OK.

Tīrīšanas programma	Darb. laiks
C1 - Viegla tīrīšana	1 h
C2 - Vidēji intensīva tīrīšana	1 h 30 min
C3 - Padziļināta tīrīšana	2 h 30 min


- Pagrieziet vadības pogu, lai atlasītu tīrīšanas programmu, un nospiediet OK.
- Nospiediet OK, lai sāktu tīrīšanu.

Kad sākas tīrīšanas programma, ierīces durvis ir bloķētas un apgaismojums ir izslēgts. Neaktivizējiet funkciju, ja cepeškrāsns durvis nav pilnīgi aizvērtas. Līdz durvju atbloķēšanai displejā redzams .

- Pēc tīrīšanas pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu izslēgtā pozīcijā.



- Uzgaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi un durvis tiek atbloķētas. Tīriet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu drānu un ūdeni.

## 7.4 Tīrīšanas atgādinājums

Kad displejā mirgo  pēc gatavošanas sesijas, ierīce atgādina, ka nepieciešama pirolītiskā tīrīšana. Jūs varat atgādinājumu izslēgt apakšizvēlnē: Iestatījumi. Skatiet Ikdienas lietošana, Mainot: Iestatījumi.

## 7.5 Tīrīšana ar tvaiku

Šajā tīrīšanas procedūrā tiek izmantots tvaiks, lai no ierīces izfīrītu tauku un pārtikas atlikumus.

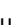- Pārbaudiet, vai ir ierīce ir auksta.
- Izņemiet visus papildpiederumus..
- Noīriet cepeškrāsns iekšpusi un iekšējo durvju stiklu ar sausu, mīkstu drānu.
- Pagrieziet gatavošanas funkciju pārslēgu uz , lai ielejtu Izvēlne.
- Pagrieziet vadības pārslēgu, lai atlasītu  un nospiediet OK.
- Pagrieziet vadības pārslēgu uz C4.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar aukstu krāna ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei (līdz 350 ml).
- Spiediet OK. Kad tiek sākta tīrīšana, apgaismojums ir izslēgts.

Ilgums: 30 min

Beidzoties tīrīšanas ciklam, atskan signāls. Ierīce izslēdzas.

- Uzgaidiet, līdz ierīce atdziest. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu.

## 7.6 Ūdens tvertnes tīrīšana

Šī tīrīšanas procedūra nodrošina kaļķakmens noņemšanu un tā veidošanās novēršanu tvaika sistēmā.

- Iztukšojiet ūdens tvertni. Skatiet Ikdienas lietošana, Ūdens tvertnes iztukšošana.
- Ūdens tvertnē ielejiet 250 ml ražotāja ieteiktā šķidrā atkalķošanas līdzekļa.
- Uzgaidiet 60 min. Iztukšojiet ūdens tvertni.
- Ielejiet 350 ml ūdens tvertnē, lai to izskalotu. Iztukšojiet ūdens tvertni.
- Iztīriet novadcauruli ar siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.

Atkalķošanas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības un gatavošanas ar tvaiku biežuma.


Sazinieties ar savu ūdensapgādes uzņēmumu, lai pārbaudītu ūdens cietības pakāpi.

Ūdens cietība (°fH)	Tvaika lietošana	Iztīriet ūdens tvertni ik pēc (mēnešiem):
0–15 (mīksts līdz vidēji ciets)	Bieži (≥1 reizi nedēļā)	12
	Reti (≤1 reizi mēnesī)	24
≥16 (ciets līdz ļoti ciets)	Bieži (≥1 reizi nedēļā)	6
	Reti (≤1 reizi mēnesī)	12


## 7.7 Durvju noņemšana un uzstādīšana

Durvju un iekšējos stikla paneļus var izņemt, lai nofīrītu. Nelietojiet cepeškrānsi bez stikla paneļiem.


- Atveriet durvis līdz galam un turiet abas eņģes.
- Paceliet un velciet aizslēgus uz aizmuguri, līdz tie noklikšķ.

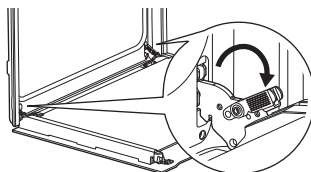


- Aizveriet cepeškrāsns durvis pusatvērtā stāvoklī līdz pirmajai atvēršanas pozīcijai. Tad paceliet un pavelciet, lai izceltu ārā durvis.

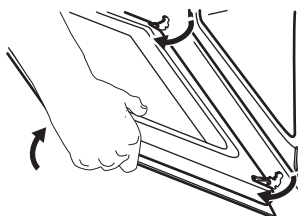

- Novietojiet durvis uz stabilas virsmas, kas pārklāta ar mīkstu drānu.
- Turiet durvju augšdaļā esošo apmali **A** no abām pusēm un bīdīet to uz iekšpusi, lai atbrīvotu spraudņa blīvi.

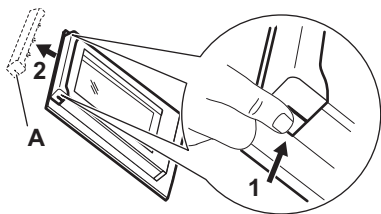

6. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.
7. Turiet durvju stikla paneļus aiz to augšējās malas un velciet tos ārā no vadotnēm vienu pēc otra virzienā uz augšu. Pārliecinieties, lai stikls izslīdētu ārā no balsta pilnībā.

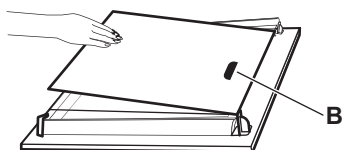

8. Notīriet stikla paneļus ar ūdeni un ziepēm. Uzmanīgi nosusiniet stikla paneļus.

## 8. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja nevarat rast risinājumu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru. Informācija par servisu ir norādīta tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas rāmja priekšpusē. Tā ir redzama, kad atverat durvis. Neaņēmiem tehnisko datu plāksnīti.

Ja displejā redzams šajā tabulā neiekļauts kļūdas kods, izslēdziet mājokļa elektrosistēmas drošinātāju un atkārtoti ieslēdziet ierīci. Ja kļūdas kods atkārtoti parādās displejā, sazinieties ar autorizēto servisa centru.

**Ierīci nevar ieslēgt vai darbināt.** – Ierīce nav pievienota elektroītklam vai ir tam pievienota nepareizi.

**Ierīce neuzsilst.**

- Durvis nav pareizi aizvērtas.
- Ir aktivizēts Bloķēšana.
- Aktivizēta automātiskā izslēgšanās.

**Spuldze nedeg.** – Spuldze ir izdegusi. Nomainiet spuldzi.

**Spuldze nedeg.** – Ieslēgta funkcija Ventilatora kars. ar mitrumu.

**Termozonde nedarbojas.** – Kontaktdakša Termozonde nav ievietota kontaktligzdā līdz galam.

Nemazgājiet stikla paneļus trauku mazgājamajā mašīnā.

9. Pēc tīrīšanas uzstādiet stikla paneļus un cepeškrāsns durvis.

Nodrošiniet, ka stikla paneļi tiek ievietoti pareizā secībā. Sameklējiet simbolu / apdruku uz stikla paneļa malas. Apdrukātajai zonai **B** (ja tāda ir) jābūt vērstai uz cepeškrāsns iekšpusi. Ja durvis ir uzstādītas pareizi, aizverot aizslēgus, jūs dzirdēsiet klikšķi.

### 7.8 Spuldzes maiņa

Atvienojiet ierīci no elektroītkla un nogaidiet, līdz tā ir atdzisusi.

Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.

### Aizmugures lampa

1. Pagrieziet stikla pārsegu, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet lampu.
4. Ievietojiet stikla pārsegu.

**No tvaika izvades vietas noplūst ūdens.** – Ūdens tvertnē ir pārāk daudz ūdens. Skatiet Ikdienas lietošana, Ūdens tvertnes iztukšošana.

**Deg tukšas ūdens tvertnes indikators.** – Tvertnē nav ūdens. Uzpildiet ūdens tvertni. Ja indikators joprojām deg, skatiet Apkope un tīrīšana, "Ūdens tvertnes tīrīšana".

**Nedarbojas gatavošanas ar tvaiku funkcija.** – Tvaika iepļūdes atverē ir uzkrājies kaļķakmens. – Iztīriet ūdens tvertni (skatiet Apkope un tīrīšana) vai, ja tvertnē nav ūdens, piepildiet to.

**Ūdens tvertnes iztukšošana aizņem vairāk nekā trīs minūtes vai no tvaika izpļūdes atveres plūst ūdens.** – Ūdens tvertnē ir uzkrājies kaļķakmens. Skatiet Apkope un tīrīšana, "Ūdens tvertnes tīrīšana".

**Displejā redzams "00:00".** – Bijis strāvas padeves pārtraukums. Iestatiet diennakts laiku.

**Err C2** – Pilnībā iespraudiet Termozonde kontaktligzdā.

**Err C3** – Aizveriet durvis. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana. Pārbaudiet, vai durvju bloķētājs nav bojāts.

**Err F102** – Aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai durvju bloķētājs nav bojāts.

## 9. ENERGOEFEKTIVITĀTE

### 9.1 Produkta informācijas lapa un produkta informācija saskaņā ar Regulu (ES) 65/2014 un (ES) 66/2014

Piegādātāja nosaukums	AEG	
Modeļa identifikācija	NBR6P511SB 949494923 NBR6P531SB 949494870 NBR6P531SB 949494946 OR6PB51WSB 949494949 TR6PB511SB 949494924 TR6PB52XSB 949494947 TR6PB531SB 949494948 TR6PB531SB 949494951 TR6PB531SB 949494916 V7PBR521SB 949494943	
Energoefektivitātes indekss	61.2	
Energoefektivitātes klase	A++	
Energotatēriņš pie standarta jaudas slodzes tradicionālajā režīmā	0.93 kWh/ciklā	
Energotatēriņš pie standarta jaudas slodzes piespiedu ventilatora režīmā	0.52 kWh/ciklā	
Kameru skaits	1	
Siltuma avots	Elektrība	
Skaļums	72 l	
Cepeškrāsns veids	Iebūvējama cepeškrāsns	
Svars	NBR6P511SB	32,9 kg
	NBR6P531SB	34,2 kg
	NBR6P531SB	33,8 kg
	OR6PB51WSB	33,1 kg
	TR6PB511SB	32,6 kg
	TR6PB52XSB	34,2 kg
	TR6PB531SB	33,9 kg
	TR6PB531SB	33,0 kg
	TR6PB531SB	33,0 kg
	V7PBR521SB	32,9 kg

Iekārta pārbaudīta saskaņā ar standartiem: EN IEC 60350-1.

### 9.2 Informācijas prasības saskaņā ar Regulu (ES) 2023/826

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,8 W
Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā	2,0 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu	20 min

Iekārta pārbaudīta saskaņā ar standartiem: EN 50564, EN 63474.

Norādījumus par to, kā aktivizēt un deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu, skatiet Pirms pirmās lietošanas.

### 9.3 Ieteikumi elektroenerģijas taupīšanai

- Gatavošanas laikā turiet durvis aizvērtas un bieži tās neviriniet.
  - Raugieties, lai durvju blīvē būtu tīra, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.
  - Izmantojiet metāla vai tumšu, neatstarojošu ēdiena gatavošanas trauku.
  - Izlaidiet iepriekšēju uzkaršēšanu, ja tā nav vajadzīga.
  - Saīsiniet laiku starp vairāku ēdienu cepšanu.
  - Ja iespējams, elektroenerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas (tikai atsevišķiem modeļiem).
  - Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu. 3–10 min pirms gatavošanas beigām samaziniet ierīces temperatūru līdz minimālajai.
  - Gatavošanas laikā izslēdziet ierīces apgaismojumu, ja tas nav vajadzīgs.
  - Ventilatora kars. ar mitrumu (tikai atsevišķiem modeļiem) – šī funkcija tika izmantota, lai atbilstu energoefektivitātes klases un ekodizaina prasībām (saskaņā ar EU 65/2014 un EU 66/2014). Testi saskaņā ar: IEC/EN 60350-1.
- Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtam cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, lampa izslēdzas


automātiski. Dažos modeļos tas notiek pēc 30 s.


- Kad iespējams, izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu enerģiju. Skatiet sadaļu Pirms pirmās lietošanas.
- Automātiska izslēgšanās – drošības nolūkos, kad gatavošanas funkcija ir ieslēgta un nekādi iestatījumi netiek mainīti, ierīce pēc noteikta laika automātiski izslēgsies. Lai gatavošanas

funkciju izmantotu ilgāk, iestatiet gatavošanas laiku. Automātiskā izslēgšanās neattiecas uz funkciju Atliktā starta laiks vai ieslēgtu apgaismojumu.

- 12,5 st: 30–115 °C
- 8,5 st: 120–195 °C
- 5,5 st: 200–245 °C
- 3 st: 250 – maks. °C

## 10. AR VIDĪ SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko ie-

kārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu  kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	37	6. NAUDINGI PATARIMAI.....	48
2. SAUGOS INSTRUKCIJA.....	38	7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	49
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	41	8. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	51
4. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.....	42	9. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	52
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	43	10. APLINKOS APSAUGA.....	53

## 1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

### 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima

be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.

- Vaikus būtina nuolat prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su buitinais prietaisais ar juos valdančia programėle mobiliuosiuose įrenginiuose.
- Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir tinkamai ją išmeskite.
- ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Naudojimo ir aušinimo metu laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo jo.
- Įjunkite vaikų saugos įtaisą, jei toks yra.
- Vaikai neturi valyti ar prižiūrėti prietaiso be priežiūros.

### 1.2 Bendroji sauga

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.

- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose ir kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija įprasto buitinio.
- Nesinaudokite prietaisu, kol jis nėra visiškai įmontuotas.
- Prieš vykdydami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Pasirūpinkite, kad pažeistą maitinimo laidą pakeistų tik gamintojas, jo įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai arba atitinkamos kvalifikacijos specialistai – kitu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.
- ĮSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad prieš keičiant lempuotę prietaisas būtų išjungtas, kitaip galimas elektros smūgis.
- ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Būkite atsargūs ir nelieskite kaitinimo elementų ar prietaiso ertmės paviršių.
- Pagalbinis reikmenis arba indus iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
- Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maišto (kepimo) termometrą.
- Jei norite išimti padėklų laikiklius, pirmiausia iš šoninių sienelių ištraukite laikiklių priekį, o po to galą. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Prieš pirolizinį valymą išimkite iš orkaitės visus priedus ir pašalinkite didesnius kiekius maisto ar skysčių likučių.

## 2. SAUGOS INSTRUKCIJA

### 2.1 Montavimas

#### ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

- Vadovaukitės mūsų svetainėje pateikta montavimo instrukcija.
- Būkite atsargūs perkeldami prietaisą, nes jis sunkus. Mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

- Prieš montuodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis stovi lygiai ir kad durelės lengvai atsidaro.
- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji turi būti prijungta prie elektros maitinimo šaltinio.

## 2.2 Elektros prijungimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- Visus elektros darbus turi vykdyti atitinkamos kvalifikacijos specialistas.
- Įsitikinkite, kad techninių duomenų plokštelės parametrai yra suderinami su elektros tinklo maitinimo šaltinio elektros techniniais duomenimis.
- Prietaisą būtina įžeminti. Visada naudokite taisyklingai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
- Stenkitės nepažeisti maitinimo kištuko ir kabelio. Jei reikia pakeisti juos, tai turi atlikti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Neleiskite maitinimo kabeliams liestis prie prietaiso durelių ar žemiau esančios nišos arba būti arti jų, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.
- Įtampos turinčių ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgio turi būti tvirtai pritvirtinta ir negali būti nuimama be įrankių.
- Įkiškite maitinimo laido kištuką į lizdą tik kai montavimas baigtas. Po montavimo užtikrinkite prieigą prie maitinimo laido kištuko.
- Jeigu elektros lizdas nestabilus, nejunkite elektros kištuko.
- Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo kabelio. Visada traukite maitinimo kabelio kištuką.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinis jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo įtampos atjungiamuosius įtaisus ir kontaktus.
- Elektros instaliacija turi turėti izoliacijos įrenginį, kuris atjungia prietaisą nuo elektros tinklo visuose poliuose, o kontaktų atidarymo plotis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
- Prieš bandydami įkišti elektros kabelio kištuką į elektros tinklo lizdą, iki galo uždarykite prietaiso dureles.

- Prietaisas tiekiamas su pagrindiniu maitinimo laidu ir kištuku.

### Europoje tinkami montuoti arba pakeisti kabelių tipai:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Kabelio skerspjūvis turi atitikti bendrąjį prietaiso vardinę lentelėje nurodytą galią. Taip pat atitinkamą informaciją rasite lentelėje:

Bendroji galia (W)	Laido skerspjūvis (mm <sup>2</sup> )
ne daugiau kaip 1380	3x0.75
ne daugiau kaip 2300	3x1
ne daugiau kaip 3680	3x1.5

Įžeminimo laidas (žalias / geltonas) turi būti 2 cm ilgesnis nei rudas fazės ir mėlynas neutralusis laidas.

## 2.3 Naudojimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

- Nekeiskite prietaiso techninių savybių.
- Įsitikinkite, kad ventilacijos sistemos angos nėra užblokuotos.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išvalykite.
- Būkite atsargūs atidarydami prietaiso dureles, kai jis veikia, nes gali išsiskirti karštas oras ir degūs alkoholio ingredientų mišiniai.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba, jei prietaisas liečiasi su vandeniu.
- Nespauskite atidarytų durelių.
- Nenaudokite prietaiso, kaip darbinio paviršiaus ar daiktams laikyti.
- Kai prietaiso durelės atidarytos, laikykite jį atokiai nuo kibirkščių ir atvirus liepsnos.
- Konservavimui naudokite tik sertifikuotus stiklinius indelius ir stiklainius.
- Nedėkite degių produktų šalia prietaiso.
- Nesidalykite savo „Wi-Fi“ slaptažodžiu.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Emalės apsauga nuo pažeidimų ir išblukimo:
  - Nedėkite orkaitėms skirtų indų ar daiktų tiesiai ant orkaitės dugno.

- Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant orkaitės dugno.
- Nepilkite vandens tiesiai į įkaitusį prietaisą.
- Baigę gaminti nepalikite prietaise drėgnų indų ir maisto.
- Būkite atsargūs nuimdami arba montuodami priedus.
- Emalio ar nerūdijančiojo plieno spalvos pasikeitimas neturi įtakos prietaiso veikimui.
- Drėgniems pyragams naudokite gilų kepimo indą, nes vaisių sultys gali palikti ilgalaikių dėmių.
- Maistą visuomet gaminkite uždare prietaiso dureles.
- Jei prietaisas sumontuotas už baldo plokštės, neuždarykite plokštės, kai naudojate prietaisą arba kol jis visiškai neatvės, kad išvengtumėte karščio ir drėgmės padarytos žalos.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias buitinių prietaisų sąlygas, pavyzdžiui, aukštą temperatūrą, vibraciją, drėgmę ir yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka gatalpoms apšviesti.
- Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.
- Naudokite tik tomis pačiomis techninėmis charakteristikomis pasižyminčias lemputes.
- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.

## 2.4 Valymas ir priežiūra

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą.

- Prieš atlikdami priežiūrą, išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Siekiant išvengti stiklo skilimo, užtikrinkite, kad prietaisas būtų šaltas. Jei durelių stiklo plokštės pažeistos, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą dėl pakeitimo.
- Išmontuodami prietaiso dureles būkite labai atsargūs, nes jos yra sunkios.
- Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir išdžiovinkite prietaisą, jo ertmę ir priedus, kad išvengtumėte garų kondensacijos, korozijos ir paviršiaus nusidėvėjimo.

- Reguliariai tikrinkite gaminį, ar nėra nusidėvėjimo požymių, dėl kurių gaminys gali tapti netinkamas liestis su maistu, tokių kaip įtrūkimai, pūsles, medžiagos sluoksnių atsiskyrimas, susitraukimas, lipnumas, korozija ar kiti matomi tekstūros ar išvaizdos pokyčiai. Laikykitės valymo ir priežiūros instrukcijų, kad išvengtumėte pernelyg ankstyvo nusidėvėjimo.
- Naudokite mikropluošto šluostę, šiltą vandenį ir neutralius ploviklius prietaisui ir priedams valyti. Nenaudokite abrazyvinių produktų, kempinių, tirpiklių, aštrių ar metalinių daiktų.
- Naudodami orkaitės purškiklį, laikykitės pakuotėje pateiktą saugos instrukcijų.

### Pirolizinis valymas

- Perskaitykite visas instrukcijas dėl pirolizinio valymo.
- Prieš pirolizinį valymą ir pirminį įkaitinimą iš orkaitės išimkite:
  - maisto likučius, išsiypulį aliejų, riebalus ir pan.
  - bet kokius išimamus daiktus (įskaitant lentynas ir bėgelius tiekiamus su prietaisu), ypač nepridegančius puodus, keptuves, skardas, indus ir pan.
- Atlikdami pirolizinį valymą laikykite vaikus toliau nuo prietaiso, nes prietaisas tampa labai karštas ir išleidžia karštą orą iš priekinių angų.
- Valant piroliziniu būdu išsiskiria dūmai iš maisto likučių ir konstrukcijos medžiagų. Pirminio įkaitinimo ir pirolizinio valymo metu bei po to užtikrinkite gerą ventiliaciją.
- Pirolizinio valymo metu ir jam pasibaigus nepilkite ant orkaitės durelių vandens, kad nesugadintumėte stiklinių dalių.
- Dūmai, išsiskiriantys valant orkaites ir (arba) maisto likučius piroliziniu būdu, žmonėms, įskaitant vaikus, ar sveikatos sutrikimų turinčius asmenis, nėra kenksmingi.
- Piroliziniu būdu valydami ir įkaitindami prietaisą pasirūpinkite, kad augintiniai nesiliestų prie prietaiso. Maži naminiai gyvūnai (ypač paukščiai ir ropļiai) gali būti labai jautrūs temperatūrų pokyčiams ir karštiems garams.
- Pirolizinio valymo metu nepridegantys puodų, keptuvių, skardų ir indų paviršiai gali būti pažeisti aukštos temperatūros ir gali išsiskirti mažo lygio kenksmingi dūmai.

## Maisto ruošimas garuose

- Garai gali nudeginti:
  - Neatidarykite prietaiso durelių, kai veikia ruošimo garuose funkcija.
  - Baigę gaminti garuose, atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

## 2.5 Šalinimas


### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti prietaisą, susisieki su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, tada nupjunkite ir išmeskite elektros kabelį.

## 3. GAMINIO APRAŠYMAS

### 3.1 Bendroji apžvalga

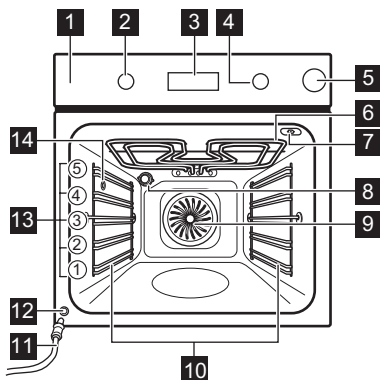







- 1 Valdymo skydelis
- 2 Gaminimo funkcijų nustatymo rankenėlė
- 3 Ekranas
- 4 Valdymo rankenėlė
- 5 Vandens indas
- 6 Šildymo elementas
- 7 Maisto termometro lizdas
- 8 Lemputė
- 9 Ventilatorius
- 10 Išimama lentynos atrama
- 11 Išleidimo vamzdelis
- 12 Vandens išleidimo vožtuvas
- 13 Vietos lentynoje
- 14 Garų išleidimo anga

### 3.2 Valdymo skydelis

	Paspauskite, kad nustatytumėte laikmačio funkcijas.
	Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte funkciją: Greitasis įkaitinimas.
	Paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaiso lempuotę.
	Norėdami pakeisti nustatytą patiekalo kepimo temperatūrą, spauskite: Maisto termometras
OK	Paspauskite mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

### Ekrano indikatoriai

	Prietaisas yra užrakintas.
	Submenu: Kepimo vadovas.
	Submenu: Valymas.
	Submenu: Nustatymai
	Greitas įkaitinimas – įjungta.
	Vandens stalčius tuščias. Pripildykite bakelį.
	Vandens bakelis pusiau pilnas.
	Vandens bakelis pilnas.
	Įjungta ruošimo garuose funkcija.
	Maisto termometras – įjungta.
	Laikmatis – įjungta.

	Kepimo laikas – įjungta.
	Atidėto paleidimo laikas – įjungta.
	Laikmatis – įjungta.
	„Wi-Fi“ ryšys – įjungta.
	Nuotolinis valdymas – įjungta.
	Progreso juosta rodo, kada prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą arba kada baigiasi maisto gaminimo trukmė.

### Kad įjungtumėte prietaisą:

1. Spustelėkite reguliatorius. Rankenėlės išlenda (tik pasirinktiems modeliams).
2. Pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę, kad pasirinktumėte.
3. Pasukite valdymo reguliatorių, kad pakeistumėte nustatymą.

Norėdami išjungti prietaisą, pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į išjungimo padėtį **0**.




## 4. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

### 4.1 Laiko nustatymas

Pirmą kartą prijungę prietaisą prie elektros maitinimo šaltinio palaukite, kol valdymo skydelyje pamatysite: **"00:00"** arba **"12:00"** (priklauso nuo modelio).

1. Pasukite reguliatorių, kad nustatytumėte laiką.
2. Paspauskite **OK**.

### 4.2 Pirminis išankstinis įkaitinimas ir valymas



1. Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad pašalintumėte visus kvapus. Gerai išvėdinkite patalpą.
2. Išimkite visus priedus ir lentynų atramas.
3. Nustatykite kiekvieną funkciją iki maksimalios temperatūros ir leiskite prietaisui veikti nurodytą laiką:  1 val,  15 min,  15 min. Žr. Kasdienis naudojimas.
4. Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti.
5. Išvalykite vidų šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu sudrėkinta mikropluošto šluoste. Atgal įstatykite lentynų atramas ir sudėkite priedus.

### 4.3 Belaidis ryšys


Prietaisui prijungti jums reikės:

- Internetinio belaidžio ryšio.
  - Mobilaus prietaiso, prijungto prie to paties belaidžio tinklo.
1. Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite QR kodą ant naudotojo

vadovo galinio viršelio. Taip pat programėlę galite atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.

2. Vadovaukitės programėlės nurodymais.
3. Pasukite gaminimo funkcijų rankenėlę, kad pasirinktumėte .
4. Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte  / „Wi-Fi“ ryšys. Įjunkite arba išjunkite jį. Žr. „Kasdienis naudojimas“, „Keitimas“: Nuostatos.

„Wi-Fi“ ryšys numatytoji būseną – įjungta. Žr. „Energijos efektyvumas“, „Energijos taupymo patarimai“.

 Siekiant užtikrinti saugumą, nuotolinis valdymas po 24 val išsijungia automatiškai. Jei reikia, registraciją pakartokite.

Dažnis	2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz
Protokolas	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maksimali galia	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Wi-Fi modulis	NIUS-50

### 4.4 Programinės įrangos licencijos









Šio produkto programinėje įrangoje yra komponentų, kurie yra pagrįsti nemokama ir atvirojo kodo programine įranga. AEG pripažįsta atvirosios programinės įrangos ir robotikos bendruomenių indėlį į plėtos projektą.

Norėdami pasiekti šių nemokamų ir atvirojo kodo programinės įrangos komponentų, kurių licencijos sąlygose reikalaujama skelbti, išieitinį kodą ir pamatyti visą jų autorių teisių infor-

maciją bei taikomas licencijos sąlygas, apsilankykite <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (aplankas NIUS).

## 5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 5.1 Gaminimo funkcijos

	<b>Karšto oro srautas:</b> Tolygus kepimas, minkštumas, džiovinimas
	<b>Apatinis + viršutinis kaitinimas:</b> Tradicinis kepimas
	<b>Drėgmė maža</b> (garų funkcija): Mėsa, paukštiena, orkaitėje kepti patiekalai, troškiniai
	<b>Šaldytas maistas:</b> Gruzdintos bulvytės, keptos bulvytės, azijietiški suktinukai
	<b>Picos programa</b> (garų funkcija iki 230°C): Picos kepimas
	<b>Apatinis kaitinimas:</b> Pyragų kepimas
	<b>Drėgnas konvek. kepimas:</b> Kepimas
	<b>Grilis:</b> Skrudinimas, kepimas grilyje
	<b>Turbo grilis:</b> Mėsos kepinimas, skrudinimas


Pasirinkus kai kurias orkaitės funkcijas, lemputė gali išsijungti automatiškai temperatūrai nukritus žemiau 80°C.

### 5.2 Nustatymas: Kaitinimo funkcijos

1. Norėdami pasirinkti kaitinimo funkciją, pasukite kaitinimo valdymo rankenėlę.
2. Valdymo rankenėle nustatykite temperatūrą.

» Greitas įkaitinimas – paspauskite ir palai-kykite, kad sutrumpintumėte kaitinimo laiką. Galima su kai kurioms kaitinimo funkcijoms. Ventilatorius gali įsijungti automatiškai.


### 5.3 Laikmatis

1. Pasukite rankenėles, kad pasirinktumėte gaminimo funkciją ir, jei reikia, nustatytumėte temperatūrą.
2. Spauskite , kol pasirodys pageidaujama laikmačio funkcija:

 **Laikmatis:** Nustatykite atgalinį skaičiavimą. Laikui pasibaigus išgirsite signalą.




**Kepimo laikas:** Nustatykite atgalinį skaičiavimą. Kai laikmatis baigiasi, pasigirsta signalas ir gaminimas sustoja.




 **Atidėto paleidimo laikas:** Nustatyti įjungimo ir (arba) gaminimo pabaigos laiką. Kai laikas baigiasi, pasigirsta signalas ir gaminimas sustoja.

3. Pasukite reguliatorių, kad nustatytumėte laiką.
4. Paspauskite OK.
5. Pasibaigus laikui paspauskite OK ir, jei reikia, pasukite rankenėles į padėtį „išjungta“.

### 5.4 Maisto ruošimas garuose

1. Paspauskite vandens talpyklą, kad ją atidarytumėte.
2. Įpilkite į vandens talpyklą šalto vandentiekio vandens iki maksimalaus lygio. Kitų skysčių nenaudokite.

Įsitinkinkite, kad neviršijate maksimalaus garų sistemos pajėgumo (maždaug 350 ml, kai tuščia). Jei talpykla pilna, ekrane pasirodo simbolis  ir pasigirsta signalas.

3. Įstumkite vandens rezervuarą į pradinę jo padėtį.
4. Gaminimą garuose galite nustatyti dviem būdais:
  - Norėdami pasirinkti , pasukite gaminimo funkcijų rankenėlę, tada pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte temperatūrą.
  - Pasukite gaminimo funkcijų rankenėlę ties , tada pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte . Paspauskite OK. Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte funkciją (S1–S...), ir, jei reikia, nustatykite temperatūrą. Du kartus paspauskite OK.
5. Prieš dėdami maistą, įkaitinkite prietaisą. Jei vandens talpyklos indikatorius rodo, kad talpykla tuščia, gamindami įpilkite vandens į talpyklą.

- Baigę gaminti pasukite gaminimo funkcijų rankenėlę į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte prietaisą. Lėtai atidarykite dureles. Staiga išsiveržę garai gali nudeginti!
- Visada išpilkite vandenį iš vandens talpyklos po kiekvieno gaminimo garuose, kad išvengtumėte nuosėdų kaupimosi ir gedimų, pvz., vandens išsiliejimo iš garų išleidimo angos. Prieš išpildami vandenį palaukite bent 60 min.

### Submenui: Maisto ruošimas garuose


	Funkcija	Aprašymas
S1	AirFry Plus	Gaminimas garuose ir karštame ore norint paruošti traškius, sultingus ir sveikesnius patiekalus.
S2	Pašildymas garais	Ši funkcija švelniai pašildo maisto likučius garuose (110–130°C – pašildymas išlaikant drėgmę, 130–200°C – pašildymas, kad maistas būtų traškus).
S3	Duona	Kepti duoną.

### 5.5 Vandens rezervuaro ištuštinimas

#### Vandens talpos indikatorius

- Vandens bakelis pilnas.
- Vandens bakelis pusiau pilnas.
- Vandens bakelis tuščias. Pripildykite bakelį.

- Išjunkite prietaisą ir įsitinkinkite, kad jis atvėšęs.
- Vandens išleidimo vamzdelį **C** sujunkite su išleidimo vožtuvu **A** naudodami jungtį **B**.

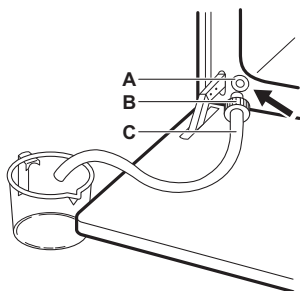

- Įsitinkinkite, kad vamzdelio galas yra žemiau **A**, ir spauskite **B** pakartotinai, kad būtų surinktas likęs vanduo.
- Atjunkite **C** ir **B**, tada nusauskinkite orkaitės vidų minkšta kempine.

### 5.6 Meniu ☰

Atverkite meniu, kad galėtumėte pasirinkti kepimo vadovą ar nustatymus.

- Pasukite gaminimo funkcijų rankenėlę ties ☰.

Ekране rodomas .

- Norėdami atverti submenui, valdymo rankenėle pasirinkite jo piktogramą. Paspauskite **OK**.

### 5.7 Nustatymas: Kepimo vadovas

Kepimo vadovas Papildomą meniu sudaro programos, skirtos specialioms patiekalams. Programos paleidžiamos su atitinkamai parinktais nustatymais. Gaminimo metu galite keisti programos laiką ir temperatūrą.




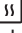








- Pasukite kaitinimo funkcijų valdymo rankenėlę ties ☰.
- Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte . Paspauskite **OK**.
- Valdymo rankenėle pasirinkite patiekalą (pvz., P1). Paspauskite **OK**.
- Sudėkite maistą į prietaisą. Paspauskite **OK**.
- Funkcijai pasibaigus patikrinkite, ar maistas tinkamai paruoštas. Jei reikia, pratęskite maisto gaminimo trukmę.



### Submenui: Kepimo vadovas










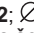












#### Papaiškinimas

- Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite prijungti maisto termometrą. Žr. Maisto termometras.
- Jei norite naudoti ruošimo garuose funkciją, pripildykite vandens stalčiuką.
- Prieš pradėdami gaminti maistą prietaisą įkaitinkite.
- Lentynėlės lygis. Žr. Gaminio aprašymas.

Ekране rodomas **P** ir patiekalo numeris, kurį rasite lentelėje.

P1	<b>Jautienos kepsnys, lengvai iškeptas</b>	1–1,5 kg; 4–5 cm storio   2; <b>kepimo skarda</b>
P2	<b>Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas</b>	Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P3	<b>Jautienos kepsnys, gerai iškeptas</b>	
P4	<b>Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas</b> , 180–220 g vienas gabalas; 3 cm storio	  3; kepimo indas ant <b>grotelių</b> Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P5	<b>Jautienos kepsnys / troškinta jautiena</b> (antrekotas, storasis paslėpsnis) 1,5–2 kg	  2; kepimo indas ant <b>grotelių</b> Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įpilkite skysčio. Įdėkite į prietaisą.
P6	<b>Jautienos kepsnys, lengvai iškeptas<sup>1)</sup></b>	1–1,5 kg; 4–5 cm storio   2; <b>kepimo skarda</b>
P7	<b>Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas<sup>1)</sup></b>	Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P8	<b>Jautienos kepsnys, gerai iškeptas<sup>1)</sup></b>	
P9	<b>Jautienos filė, lengvai iškeptas<sup>1)</sup></b>	0,5–1,5 kg; 5–6 cm storio   2; <b>kepimo skarda</b>
P10	<b>Jautienos filė, vidutiniškai iškeptas<sup>1)</sup></b>	Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P11	<b>Jautienos filė, gerai iškeptas<sup>1)</sup></b>	
P12	<b>Veršienos kepsnys</b> (pvz., mentė), 0,8–1,5 kg 4 cm storio	  2; kepimo indas ant <b>grotelių</b> Įpilkite skysčio. Uždengtas kepsnys.



P13	<b>Kiaulienos sprandinės arba mentės kepsnys</b> , 1,5–2 kg	  1; kepimo indas ant <b>grotelių</b> Praėjus pusei maisto gaminimo laiko, mėsa apverskite.
P14	<b>Plėšyta kiauliena</b> , 1,5–2 kg <sup>1)</sup>	  2; <b>kepimo skarda</b> Praėjus pusei maisto gaminimo laiko, mėsa apverskite, kad vienodai paskrustų.
P15	<b>Kiaulienos mentė, šviežia</b> , 1–1,5 kg; 5–6 cm storio	  2; kepimo indas ant <b>grotelių</b> Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P16	<b>Kiaulienos šonkauliukai</b> , 2–3 kg; naudokite šviežius, 2–3 cm storio	 3; <b>gilus kepimo indas</b> Įpilkite skysčio, kad padengtų patiekalo apačią. Praėjus pusei maisto gaminimo laiko, mėsa apverskite.
P17	<b>Ėriuko koja su kaulais</b> , 1,5–2 kg; 7–9 cm storio	  2; kepimo indas ant <b>kepimo skardos</b> Įpilkite skysčio. Praėjus pusei maisto gaminimo laiko, mėsa apverskite.
P18	<b>Visas viščiukas</b> , 1–1,5 kg; šviežias	  2; troškimo indas ant <b>kepimo skardos</b> Praėjus pusei maisto gaminimo trukmės, paukštieną apverskite, kad vienodai paskrustų.
P19	<b>Pusė viščiuko</b> , 0,5–0,8 kg	  3; <b>kepimo skarda</b>
P20	<b>Vištienos krūtinėlė</b> , 180–200 g vienas gabalas	  2; troškimo indas ant <b>grotelių</b> Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje.
P21	<b>Vištienos šlaunelės, šviežios</b>	  3; <b>kepimo skarda</b> Jei viščiuko šlaunelės užmarinavote, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir kepkite ilgiau.
P22	<b>Antis, visa</b> , 2–3 kg	  2; kepimo indas ant <b>grotelių</b> Įdėkite mėsa į kepimo indą. Praėjus pusei maisto gaminimo trukmės, antį apverskite.

P23	<p>Žąsis, visa, 4–5 kg    2; gilus kepimo indas          Įdėkite mėsą į giliajį kepimo skardą. Praėjus pusei maisto gaminimo laiko, žąsį apverskite.</p>
P24	<p>Mėsos vyniotinis, 1 kg    2; grotelės</p>
P25	<p>Visa žuvis, kepta ant grotelių, 0,5–1 kg viena žuvis    2; kepimo skarda          Į žuvį įdėkite sviesto ir pagardinkite prieskoniais bei žolelėmis.</p>
P26	<p>Žuvies filė    3; troškinimo indas ant grotelių</p>
P27	<p>Varškės pyragas   2;  28 cm kepimo forma su nuimamais šonais ant grotelių</p>
P28	<p>Obuolių pyragas   3; kepimo skarda</p>
P29	<p>Obuolių tartaletė    2; pyrago kepimo forma ant kepimo grotelių</p>
P30	<p>Obuolių pyragas    1;  22 cm pyrago kepimo forma ant kepimo grotelių</p>
P31	<p>Šokoladiniai pyragaičiai, 2 kg tešlos   3; gilus kepimo indas</p>
P32	<p>Keksiukai   3; keksiukų kepimo skarda ant grotelių</p>
P33	<p>Keksas   2; duonkepė ant grotelių</p>
P34	<p>Keptos bulvės, 1 kg   2; kepimo skarda          Naudokite nepjaustytas bulves su odele.</p>
P35	<p>Skiltelėmis pjaustytos keptos bulvės, 1 kg   3; kepimo skarda, išklota kepimo popieriumi          Supjaustykite bulves skiltelėmis.</p>
P36	<p>Ant grotelių kepamos įvairios daržovės, 1–1,5 kg   3; kepimo skarda, išklota kepimo popieriumi          Supjaustykite daržoves.</p>

P37	<p>Kroketai, šaldyti, 0,5 kg   3; kepimo skarda</p>
P38	<p>Gruzdintos bulvytės, šaldytos, 0,75 kg   3; kepimo skarda</p>
P39	<p>Mėsos / daržovių lazanija su sausais makaronų lakštais, 1–1,5 kg    1; troškinimo indas ant grotelių</p>
P40	<p>Bulvių plokštainis (žalių bulvių), 1–1,5 kg    1; troškinimo indas ant grotelių          Praėjus pusei maisto gaminimo trukmės, patiekalą apverskite.</p>
P41	<p>Šviežia pica, plona    2; kepimo skarda, išklota kepimo popieriumi</p>
P42	<p>Šviežia pica, stora     2; kepimo skarda, išklota kepimo popieriumi</p>
P43	<p>Kišas    2; kepimo forma ant kepimo grotelių</p>
P44	<p>Prancūziškas batonas / čiabata / balta duona, 0,8 kg    2; kepimo skarda, išklota kepimo popieriumi          Baltai duonai kepti reikia daugiau laiko.</p>
P45	<p>Viso grūdo / ruginė / juoda duona, 1 kg    2; kepimo skarda, išklota kepimo popieriumi / duonkepė ant grotelių</p>

<sup>1)</sup> Kepimas žemoje temperatūroje.

## 5.8 Keičiama: Nustatymai

1. Pasukite kaitinimo funkcijų valdymo rankenėlę ties .
2. Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte . Paspauskite OK.
3. Norėdami pasirinkti nustatymą pasukite valdymo rankenėlę. Paspauskite OK.
4. Pasukite valdymo rankenėlę, kad sureguliuotumėte reikšmę. Paspauskite OK.
5. Pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į išjungimo padėtį, kad išeitumėte iš Meniu.

## Submenui: Nustatymai


	Nustatymai	Reikšmė
01	Paros laikas	Pakeisti
02	Ekranu ryškumas	1 - 5
03	Mygtukų tonai	1 – signalas, 2 – spragtelėjimas, 3– garso išjungimas
04	Ispėjamo signalo garsas	1 - 4
05	Maisto termometras veiksmas	1 – iespėjamas signalas ir sustabdymas, 2 – iespėjamas signalas
06	Laikmatis	Ijungti / išjungti
07	Orkaitės apšvietimas	Ijungti / išjungti
08	Greitas įkaitinimas	Ijungti / išjungti
09	Priminimas apie valymą	Ijungti / išjungti
10	„Wi-Fi“ ryšys	Ijungti / išjungti
11	Nuotolinis valdymas	Ijungti / išjungti
12	Atsijungti nuo tinklo	Taip / ne
13	Demonstracinis režimas	Aktyvavimo kodas: 2468
14	Programinės įrangos versija	Tikrinti
15	Atkurti visus nustatymus	Taip / ne


## 5.9 Užraktas

Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso funkcijos pakeitimo.

Jei įjungsite, kai prietaisas naudojamas, valdymo skydelis užsiras, kad pasirinkti nustatymai išliktų nepakitę.

Jei įjungsite, kai prietaisas išjungtas, valdymo skydelis liks užrakintas, kad atsitiktinai neįjungtumėte prietaiso.

 OK – paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją.


Suveiks garsinis signalas.  – sumirksi 3 kartus, kai užraktas įjungtas. Prietaiso durelės užrakintos.

## 5.10 Priedai



Priedai galimi priklausomai nuo modelio. Nuskaitykite QR kodą ir patikrinkite, kaip naudoti su prietaisu pateiktus priedus. Papildomų priedų galite užsisakyti atskirai. Jei norite daugiau informacijos, susisieki su vietiniu tiekėju.

Išstatykite priedą (kepimo groteles ir (arba) skardą) tarp grotelių atramos kreipiančiųjų strypų. Įsitikinkite, kad groteles liečiasi su orkaitės vidaus galine dalimi, o kojelės yra nukreiptos žemyn. Maža įduba viršuje padidina saugumą ir apsaugo nuo pasvirimo. Lentynos kraštas užtikrina, kad gaminimo indai nenuslys nuo grotelių.

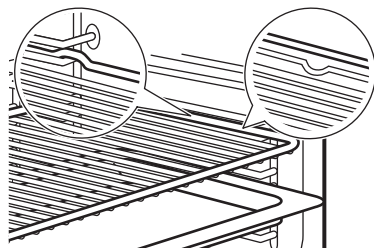

Jei jūsų skarda turi nuolydį, jis turi būti orkaitės gale.

Jei ant priedo yra užrašas, įsitikinkite, kad jis yra nukreiptas į jus.

Jei naudojate skardą su skylutėmis, padėkite skardą arba keptuvę po ja, kad surinktumėte lašančius skysčius.

## 5.11 Maisto termometras


Matuoja temperatūrą maisto viduje.

Reikia nustatyti dvi temperatūrų reikšmes.

- $^{\circ}\text{C}$  – orkaitės temperatūra. Ji turėtų būti bent  $25^{\circ}\text{C}$  būti aukštesnė nei maisto termometro temperatūra.

-  – maisto termometro temperatūra.

1. Nustatykite gaminimo funkciją ir orkaitės temperatūrą.
2. Maisto termometro galiuką įkiškite į storiausios mėsos arba žuvies dalies vidurį. Troškiniams maisto jutiklio galiuką įdėkite tiksliai į centrą, įkištą į kietą ingredientą. Įsitikinkite, kad galiukas neličia kepimo indo dugno.

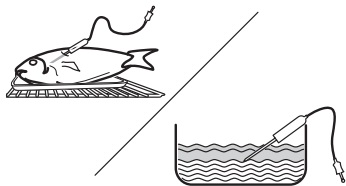

3. Maisto termometro kištuką įkiškite į lizdą, esantį prietaiso viduje. Žr. Gaminio aprašymas. Ekrane rodomas Ekrane rodoma dabartinė maisto termometro temperatūra.
4. Pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte maisto termometro temperatūrą. Paspauskite OK.

5. Pasiekus nustatytą temperatūrą pasigirs signalas. Noredami išjungti signalą, paspauskite bet kurį simbolį. Patikrinkite, ar maistas paruoštas. Jei reikia, pratęskite maisto gaminimo trukmę.

Galite pasirinkti norimą maisto termometro pabaigos veiksmą papildomame meniu: Nustatymai.

6. Išjunkite prietaisą.
7. Ištraukite maisto termometro kištuką iš lizdo ir išimkite patiekalą iš prietaiso.

## 6. NAUDINGI PATARIMAI

### 6.1 Gaminimo rekomendacijos

Lentelėse nurodytos temperatūros ir ruošimo laikai yra tik orientaciniai. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų produktų kokybės ir kiekio. Jei nerandate konkretaus recepto nustatymų, vadovaukitės panašiais receptais.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Lentelėse naudojami simboliai:





	Maisto tipas
	Gaminimo funkcija
°C	Temperatūra
	Lentynos padėtis
	Maisto gaminimo trukmė (min)
	Papildoma informacija

### 6.2 Drėgnas konvek. kepimas

Laikykites toliau lentelėje nurodytų rekomendacijų, kad gautumėte geriausius rezultatus.

	°C			
Kavos bandelės, 16 vnt.	180	2	20–30	1)
Bandelės, 9 vnt.	180	2	30–40	1)
Pica, šaldyta, 0,35 kg	220	2	10–15	2)







	°C			
Biskvinitis vyniotinis	170	2	25–35	1)
Šokoladiniai sausainėliai	175	3	25–30	1)
Suflė, 6 vnt.	200	3	25–30	3)
Biskvinitis pagrindas	180	2	15–25	4)
Viktorijos sumuštinis	170	2	40–50	5)
Žuvis, virta ant nedidelės ugnies, 0,3 kg	180	3	20–25	1)
Visa žuvis, 0,2 kg	180	3	25–35	1)
Žuvies filė, 0,3 kg	180	3	25–30	6)
Mėsa virta ant nedidelės ugnies, 0,25 kg	200	3	35–45	1)
Šašlykas, 0,5 kg	200	3	25–30	1)
Sausainiai, 16 vnt.	180	2	20–30	1)
Migdolų sausainiai, 24 vnt.	180	2	25–35	1)
Keksiukai, 12 vnt.	170	2	30–40	1)
Pikantiški tešlainiai, 20 vnt.	180	2	25–30	1)
Smėliniai sausainiai, 20 vnt.	150	2	25–35	1)
Tarteletės, 8 vnt.	170	2	20–30	1)















	°C			
Daržovės, virtos ant nedidelės ugnies, 0,4 kg	180	3	35–45	1)
Vegetariškas omeletas	200	3	25–30	6)
Viduržemio jūros daržovės, 0,7 kg	180	4	25–30	1)

- 1) Naudokite kepimo skardą arba riebalų surinkimo indą.
- 2) Naudokite groteles.
- 3) Naudokite keraminius indelius ant lentynėlės su grotelėmis.
- 4) Naudokite trapios tešlos pagrindo formą ant lentynėlės su grotelėmis.
- 5) Naudokite kepimo indą ant lentynėlės su grotelėmis.
- 6) Naudokite picos kepimo indą ant lentynėlės su grotelėmis.

### 6.3 Informacija bandymų laboratorijoms

Bandymai atlikti vadovaujantis IEC 60350-1.

		°C		
Pyragaičiai, 20 vienetų padėkle				
	3	150 - 170	35 - 40	1)2)
	3	140 - 160	35 - 40	1)2)

		°C		
	2 ir 4	130 - 150	45 - 50	1)2)
Obuolių pyragas, 2 kepimo formos Ø 20 cm				
	2	180	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Biskvitinis pyragas be riebalų, Ø 26 cm pyrago forma				
	2	170	40 - 50	3)
	2	170	45 - 50	3)2)
	1 ir 3	170	50 - 60	3)2)
Trapios tešlos sausainiai				
	3	140 - 150	20 - 40	1)
	2 ir 4	140 - 150	25 - 45	1)
	3	140 - 150	25 - 45	1)
Skrebutis				
	4	maks.	1 - 5	3)2)

- 1) Naudokite Kepimo skarda.
- 2) Pakaitinkite orkaitę 10 minučių.
- 3) Naudokite Vielinė lentynėlė.

## 7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### 7.1 Pastabos dėl valymo

- Naudokite metaliniams paviršiams skirtą valymo tirpalą.
- Kalkių nuosėdoms pašalinti naudokite gamintojo rekomenduojamą skystą nuosėdų šalinimo priemonę.
- Prietaise arba ant durelių stiklo plokščių gali kondensuotis drėgmė. Norėdami sumažinti kondensaciją, prieš gamindami leiskite prietaisui veikti 10 minučių. Nelaikykite maisto prietaise ilgiau nei 20 minučių.
- Neplaukite priedų indaplovėje.

### 7.2 Lentynų atramų

1. Patikrinkite, ar atvėsusios prietaiso durelės.
2. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoninės sienelės.

3. Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ištraukite.
4. Sudėkite lentynų atramas atgal į jų pradines padėtis. Pakartokite veiksmus atvirkštine tvarka.

Jei yra ištraukiami bėgeliai, tokiu atveju jų atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

### 7.3 Pirolizinis valymas

Ši programa nudegina prietaise likusius nešvarumus. Ją galite naudoti kaskart, kai prietaisą reikia kruopščiai išvalyti.

Jeigu toje pačioje spintelėje įrengti kiti prietaisai, nenaudokite jų kol nesibaigs šios funkcijos programa. Tai gali pažeisti orkaitę arba spintelę.

1. Patikrinkite, ar atvėsusios prietaiso durelės.
2. Išimkite visus priedus.

- Orkaitės vidų ir durelių stiklo vidinę pusę valykite minkšta šluoste, suvilgyta šilto vandens ir švelnaus ploviklio tirpale.
- Pasukite kaitinimo funkcijų valdymo rankenėlę ties  $\frac{\infty}{=}$ , kad pereitumėte prie Meniu.
- Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte  $\frac{\infty}{=}$ , ir paspauskite OK.

Valymo programa	Trukmė
C1 - Lengvas valymas	1 h
C2 - Įprastas valymas	1 h 30 min
C3 - Intensyvus valymas	2 h 30 min

- Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte valymo programą, ir paspauskite OK.
- Paspauskite OK, kad pradėtumėte valymą.

Prasidėjus valymo programai prietaiso durelės užsirakina, o lemputė išsijungia. Nejunkite funkcijos, jei orkaitės durelės neuždarytos. Kol durelės liks užrakintos, ekrane matysite  $\frac{\infty}{=}$ .

- Pasibaigus valymo programai, nustatykite kaitinimo funkcijų valdymo rankenėlę į išjungimo padėtį.
- Palaukite, kol prietaisas atvės ir durelės atsidarys. Orkaitės vidų valykite suvilgyta švelnia šluoste.

## 7.4 Priminimas apie valymą

Kai pasibaigus maisto ruošimo ciklui ekrane pastebėsite mirksintį indikatorių  $\frac{\infty}{=}$ , laikas atlikti pirolizinį valymą. Šį prininimą galite išjungti pagalbiniam meniu: Nustatymai. Žr. „Kasdienis naudojimas“, „Keitimas“: Nustatymai.

## 7.5 Valymas garais

Valymo procedūros metu garai naudojami riebalams ir maisto likučiams iš prietaiso pašalinti.

- Patikrinkite, ar atvėsusios prietaiso durelės.
- Išimkite visus priedus.
- Orkaitės vidų ir vidinį durelių stiklą valykite sausa minkšta šluoste.

- Pasukite kaitinimo funkcijų valdymo rankenėlę ties  $\frac{\infty}{=}$ , kad patektumėte į Meniu.
- Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte  $\frac{\infty}{=}$ , ir paspauskite OK.
- Pasukite valdymo rankenėlę ties C4.
- Pripilkite į vandens talpyklą šalto vandentiekio vandens iki maksimalaus lygio (iki 350 ml).
- Paspauskite OK. Prasidėjus valymo ciklui apšvietimas išsijungs.

**Trukmė:** 30 min

Valymo ciklui pasibaigus išgirsite signalą. Prietaisas išsijungia.

- Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis atvės. Išsausinkite vidų minkšta šluoste.

## 7.6 Vandens rezervuaro valymas

Ši valymo procedūra pašalina kalkių nuosėdas garų sistemoje ir neleidžia joms kauptis.

- Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos. Žr. „Kasdienis naudojimas“, „Vandens bakelio ištuštinimas“.
- Į vandens talpyklą įpilkite 250 ml gamintojo rekomenduojamos skystos kalkių nuosėdų šalinimo priemonės.
- Palaukite 60 min. Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos.
- Į vandens talpyklą įpilkite 350 ml vandens, kad išskalautumėte talpyklą. Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos.
- Šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu išplaukite vandens išleidimo vamzdelį.

Kalkių nuosėdų šalinimo dažnumas priklauso nuo vandens kietumo ir gaminimo garuose dažnumo.

Norėdami patikrinti vandens kietumo lygį, kreipkitės į vandens tiekėją.


Vandens kietumas (°FH)	Garų naudojimas	Valykite vandens talpyklą kas (mėnesiai):
0–15 (nuo minkšto iki vidutinio)	Dažnai (≥1 kartą per savaitę)	12
	Retai (≤1 kartą per mėnesį)	24

Vandens kietumas (°fH)	Garų naudojimas	Valykite vandens talpyklą kas (mėnesiai):
≥16 (nuo kieto iki labai kieto)	Dažnai (≥1 kartą per savaitę)	6
	Retai (≤1 kartą per mėnesį)	12


## 7.7 Durelių išėmimas ir įdėjimas

Galite išimti orkaitės dureles ir vidines stiklo dalis, kad išvalytumėte. Nenaudokite orkaitės be visų stiklo plokščių.

1. Visiškai atidarykite dureles ir prilaikykite abu lankstus.
2. Pakelkite ir patraukite skląstis, kol išgirsite spragtelėjimą.

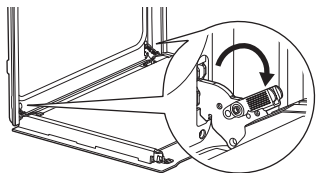


3. Praverkite orkaitės dureles iki pirmosios padėties (pusiau). Tada kilstelėkite dureles ir patraukite į save, kad išimtumėte.

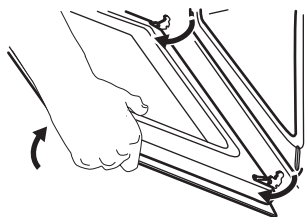


4. Paguldykite dureles ant minkšto audinio, pakloto ant stabilaus paviršiaus.
5. Laikydami durelių apdailos elementą **A** abiejuose kraštuose paspauskite ją į vidų, kad atsilaisvintų tarpinė.

## 8. GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jeigu patiems problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Techninės priežiūros informacija pateikiama techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant priekinio rė-

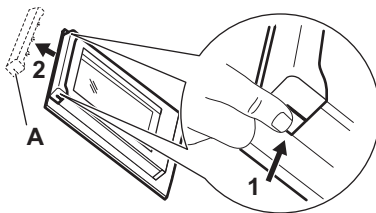

6. Patraukite durelių apdailą į save, kad nuimtumėte.
7. Po vieną suimkite durelių stiklo plokštes už viršutinės briaunos ir ištraukite iš šoninių kreiptuvų. Įsitinkinkite, kad stiklas būtų visiškai ištrauktas iš atramų.

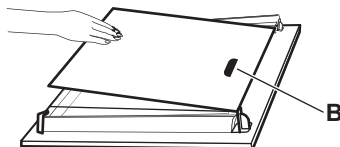

8. Nuplaukite stiklo dalis vandeniu ir muilu. Atsargiai jas nusauskinkite. Neplaukite stiklo plokščių indaplovėje.
9. Baigę valyti, įdėkite stiklo dalis ir orkaitės dureles.

Pasirūpinkite, kad stiklo dalis atgal sudėtumėte tinkama eilės tvarka. Spaudos ženklą ieškokite stiklo plokštes šone. Spausdinimo zona **B** (jei yra) turi būti nukreipta į orkaitės vidų. Jei dureles įstatėte tinkamai, uždare skląstis išgirsite spragtelėjimą.

## 7.8 Lemputės keitimas

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės.

Orkaitės lemputę pakeiskite atitinkama 300 °C temperatūrai atsparia lempute.

### Galinė lemputė

1. Pasukite stiklinį gaubtelį ir nuimkite jį.
2. Išvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Atgal prisukite stiklinį gaubtelį.

mo. Jį pamatysite atidarę dureles. Nepašalinkite techninių duomenų plokštelės.

Jeigu valdymo skydelyje matote klaidos kodą, kurio nėra šioje lentelėje, išjunkite ir vėl įjunkite elektros saugiklį, kad vėl įjungtumėte prie-

taisą. Jeigu klaidos kodas kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

**Negalite įjungti arba valdyti prietaiso.** – Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo arba prijungtas neteisingai.

**Prietaisas neįkaista.**

- Nevisiškai uždarytos durelės.
- Užraktas – įjungta.
- Įjungta automatinio išsijungimo funkcija.

**Lemputė neveikia.** – Lemputė perdegusi. Pakeiskite lempuotę.

**Lemputė išjungta.** – Drėgnas konvek. kepinimas – yra aktyvuotas.

**Maisto termometras neveikia.** – Maisto termometras kištukas nėra visiškai įkištas į lizdą.

**Yra vandens nuotėkis iš garų išleidimo angos.** – Vandens talpykloje yra per daug vandens. Žr. „Kasdienis naudojimas“, „Vandens bakelio ištuštinimas“.

↳ **Šviečia vandens talpyklos indikatorius.** – Nėra vandens talpykloje. Pildyti vandens bakelį. Jei indikatorius vis dar šviečia, žr. Va-

lymas ir priežiūra, Vandens talpyklos valymas.

**Neveikia gaminimo garuose funkcija.** – Garų įleidimo angoje yra kalkių likučių – „Vandens talpyklos valymas“ (žr. Valymas ir priežiūra). Jei talpykloje nėra vandens, įpilkite į talpyklą vandens.

**Užtrunka ilgiau nei tris minutes išpilti vandenį iš vandens talpyklos arba vanduo teka iš garų išleidimo angos.** – Vandens talpykloje yra kalkių likučių. Žr. Valymas ir priežiūra, Vandens talpyklos valymas.

**Ekrane rodoma "00:00".** – Buvo nutrūkęs elektros energijos tiekimas. Nustatykite paros laiką.

**Err C2** – Tinkamai įkiškite Maisto termometras į lizdą.

**Err C3** – Uždarykite dureles. Išjunkite ir įjunkite prietaisą. Patikrinkite, ar nesugedęs durelių užraktas.

**Err F102** – Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar nesugedęs durelių užraktas.

## 9. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

### 9.1 Produkto informacijos lapas ir produkto informacija pagal Reglamentą (ES) Nr. 65/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 66/2014

Tiekėjo pavadinimas	( AEG -)
Modelio identifikatoriai	NBR6P511SB 949494923 NBR6P531SB 949494870 NBR6P531SB 949494946 OR6PB51WSB 949494949 TR6PB511SB 949494924 TR6PB52XSB 949494947 TR6PB531SB 949494948 TR6PB531SB 949494951 TR6PB531SB 949494916 V7PBR521SB 949494943
Energijos efektyvumo rodyklė	61.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Suvartojamos energijos kiekis taikant standartinę apkrovą ir režimą	0.93 kWh/ciklas

Suvartojamos energijos kiekis taikant standartinę apkrovą ir ventiliatoriaus režimą	0.52 kWh/ciklas	
Angų skaičius	1	
Šilumos šaltinis	Elektra	
Signalo garsumas	72 l	
Orkaitės tipas	Integruotoji orkaitė	
Masė	NBR6P511SB	32,9 kg
	NBR6P531SB	34,2 kg
	NBR6P531SB	33,8 kg
	OR6PB51WSB	33,1 kg
	TR6PB511SB	32,6 kg
	TR6PB52XSB	34,2 kg
	TR6PB531SB	33,9 kg
	TR6PB531SB	33,0 kg
TR6PB531SB	33,0 kg	
V7PBR521SB	32,9 kg	

Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN IEC 60350-1.

## 9.2 Informacijos reikalavimai pagal Reglamentą (ES) 2023/826

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0,8 W
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu	2,0 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	20 min

Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN 50564, EN 63474.

Nurodymai, kaip įjungti ir išjungti belaidžio tinklo ryšį, pateikti skyriuje „Prieš naudojant pirmą kartą“.


## 9.3 Energijos taupymo patarimai


- Gamindami laikykite dureles uždarytas ir venkite jas dažnai atidaryti.
- Durelių sandariklis privalo būti švarus ir tinkamai užfiksuotas.
- Naudokite metalinius arba tamsius, neatspindinčius indus.
- Jei nereikia, praleiskite išankstinį įkaitinimą.
- Sutrumpinkite pertraukas tarp kelių patiekalų kepimo.
- Kai įmanoma, naudokite gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją (tik tam tikri modeliai).
- Naudokite likutinę kaitrą, kad maistas išliktų šiltas. Prieš baigdami gaminti,

sumažinkite prietaiso temperatūrą iki bent 3–10 min.

- Gamindami išjunkite lemputę, nebent tai būtų būtina.
- Drėgnas konvek. kepimas (tik tam tikri modeliai) – ši funkcija buvo naudojama siekiant atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasės ir ekologinio projektavimo reikalavimus (pagal EU 65/2014 ir EU 66/2014). Bandymai atlikti pagal IEC/EN 60350-1. Gaminant maistą orkaitės durelės turi būti uždarytos, kad funkcija nebūtų nutraukta ir veiktų efektyviausiai. Kai naudojate šią funkciją, lemputė automatiškai išsijungia. Kai kuriuose modeliuose ji išsijungia po 30 sek.
- Jei įmanoma, išjunkite „Wi-Fi“, kad taupytumėte energiją. Žr. Prieš naudojant pirmą kartą.
- Automatinis išjungimas – saugumo sumetimais, jei gaminimo funkcija yra aktyvi ir nustatymai nekeičiami, prietaisas po tam tikro laiko automatiškai išsijungs. Norėdami, kad gaminimo funkcija veiktų ilgiau, nustatykite gaminimo laiką. Automatinio išjungimo funkcija neveikia, kai Atidėto paleidimo laikas funkcija arba lemputė yra įjungta.
  - 12,5 val: 30–115 °C
  - 8,5 val: 120–195 °C
  - 5,5 val: 200–245 °C
  - 3 val: ne daugiau kaip 250 °C

## 10. APLINKOS APSAUGA

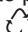Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos

prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisieki su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.





